


Installationsanleitung Polaris-box 4 SCM
Installation guide Polaris-box 4 SCM



A – Vorbereitung / Preparation


A1 Entriegeln und öffnen / Unlock and open

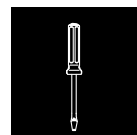

A2 Deckel entfernen / Remove cover



A3 Montagepunkte / Mounting points

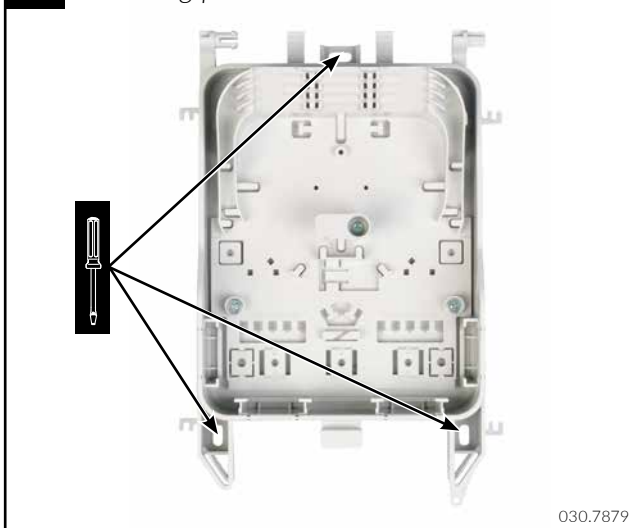


A4 Halteposition Deckel / Cover holding position




B – Kabeleinführungen / Cable entries

B1 A = Kabeleinführungen Modular / Basic A = Cable entries Modular / Basic

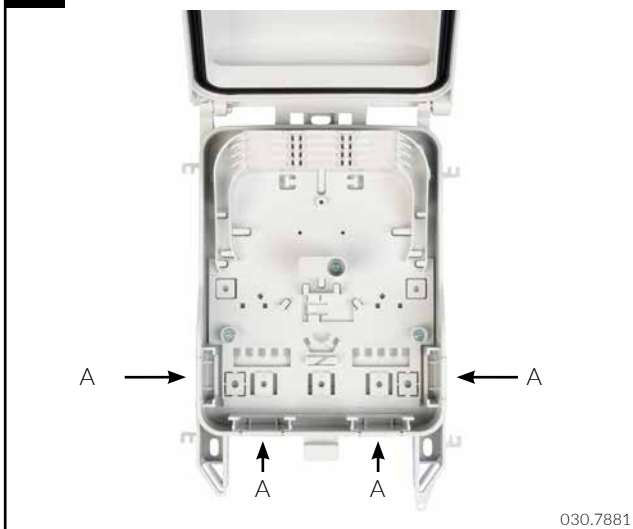


B2 B = Kabelverschraubung M16 / B = Cable gland M16

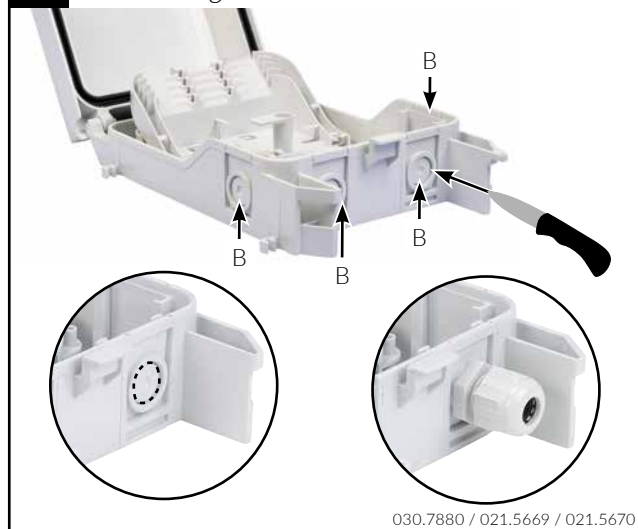

B – Kabeleinführungen / Cable entries

B3

Übersicht Kabeleinführungsarten und Kupplungshalter aussen /
Overview cable entry slots and adapter holder outside

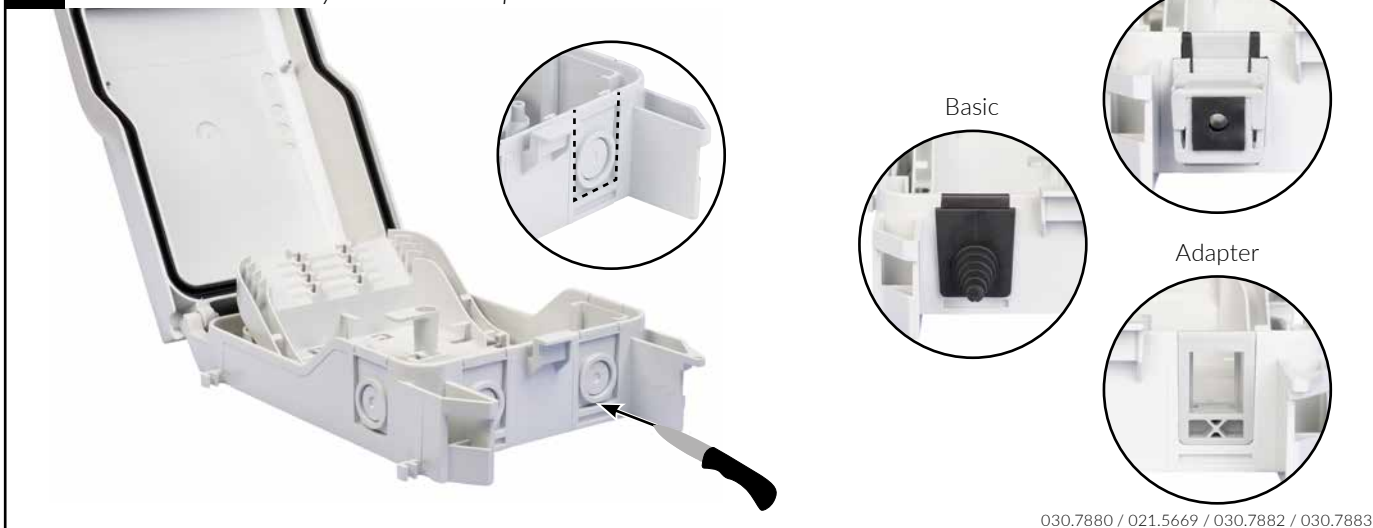

030.7880 / 021.5669 / 030.7882 / 030.7883

B4

Überführungselement /
Collocation bridge



030.7884 / 021.4478 / 021.4479 / 021.4480 / 021.4481 / 021.4483

C1

Optionen /
Options

FMTS-Kompakt Spleisskassette /
FMTS-Compact splice tray
R878850 – 4x ANT
R878851 – 4x HS
R878853 – Deckel / Cover

R30255
Spleishalter 12x ANT /
Splice holder 12x ANT

R891210
Fasertrenner /
Fiber separator

R320141
Zugentlastung 12x 900 µm /
Strain relief 12x 900 µm

Fasereinlage & Kevlarfixierung /
Inlay & Kevlar fixation

Passive Komponente /
Passive component

R320246
Spleishalter 12x HS /
Splice holder 12x HS

R891210
Fasertrenner /
Fiber separator


R320141
Zugentlastung 12x 900 µm /
Strain relief 12x 900 µm

Fasereinlage & Kevlarfixierung /
Inlay & Kevlar fixation

030.7892 / 030.7893

C2


Kupplungshalter innen /
Adapter holder inside

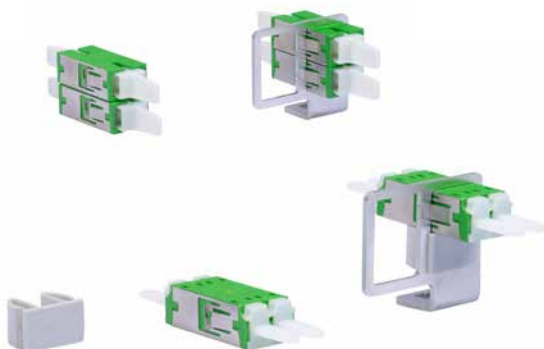

030.7894 / 030.7895

C3

Kupplungshalter aussen /
Adapter holder outside

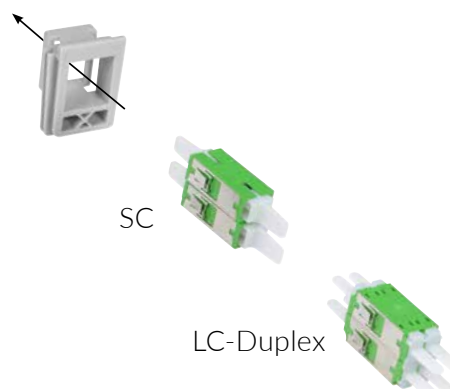

021.5675 / 021.4462

D – Hauptkabeleingang Modular und Basic / Main cable entry Modular and Basic

D1 Modular für Ø 3–9 mm und Ø 9–13 mm /
Modular for Ø 3–9 mm and Ø 9–13 mm




090.7754

D2 Schneiden des gewünschten Durchmessers /
Cut required diameter


Ø 3–5 mm
Ø 5–7 mm
Ø 7–9 mm

Ø 9–11 mm
Ø 11–12 mm
Ø 12–13 mm

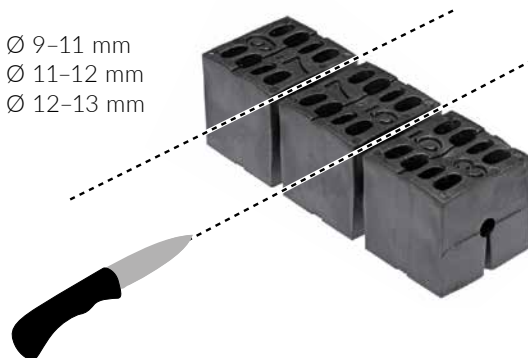

090.7754

D3 Basic für Ø 3–13 mm /
Basic for Ø 3–13 mm

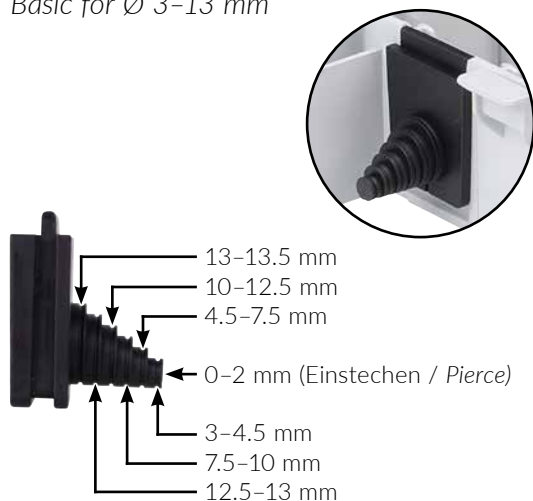


021.4859 / 021.5672

D4 Schneiden des gewünschten Durchmessers /
Cut required diameter




021.4861

D5 Kabel einführen mit Eingangs-Kit Modular /
Insert cable with cable entry kit Modular

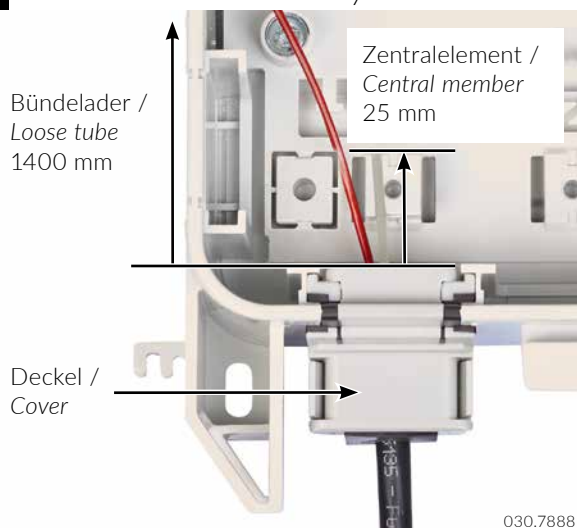

030.7888


D6 Kabel einführen mit Eingangs-Kit Basic /
Insert cable with cable entry kit Basic

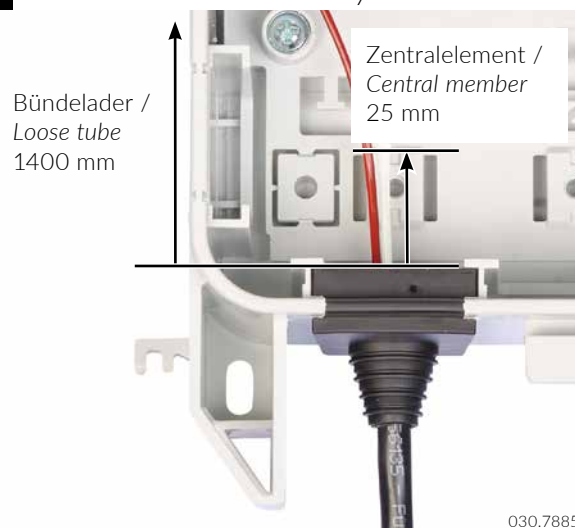


030.7885

D – Hauptkabeleingang Modular und Basic / Main cable entry Modular and Basic


D7 Zugentlastung mit Eingangs-Kit Modular /
Strain relief with cable entry kit Modular

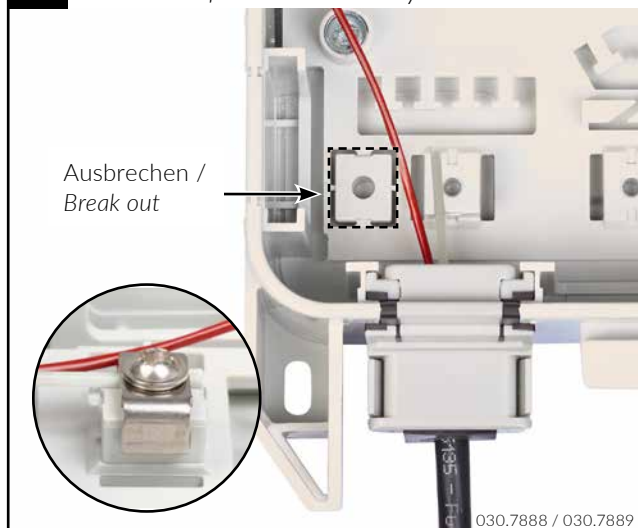


D8 Zugentlastung mit Eingangs-Kit Basic /
Strain relief with cable entry kit Basic

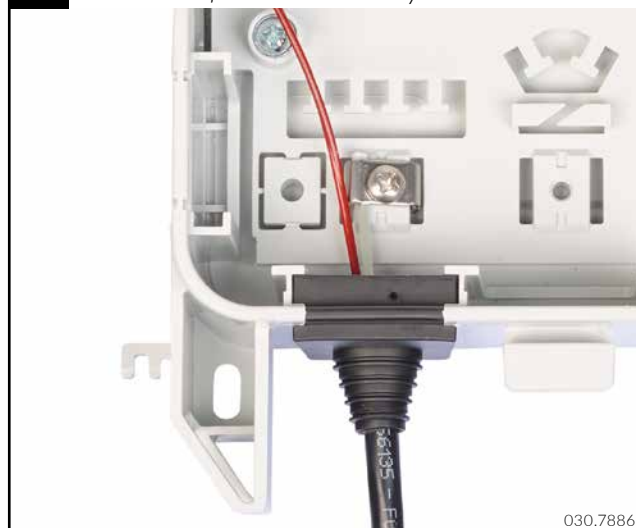

D9 Bündelader Befestigung /
Loose tube fixation

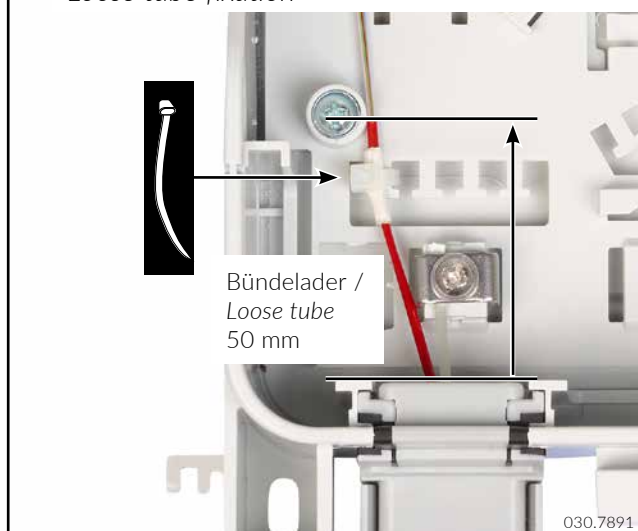

D10 Mikrorohr mit Gasblocker /
Micro-duct with gas termination

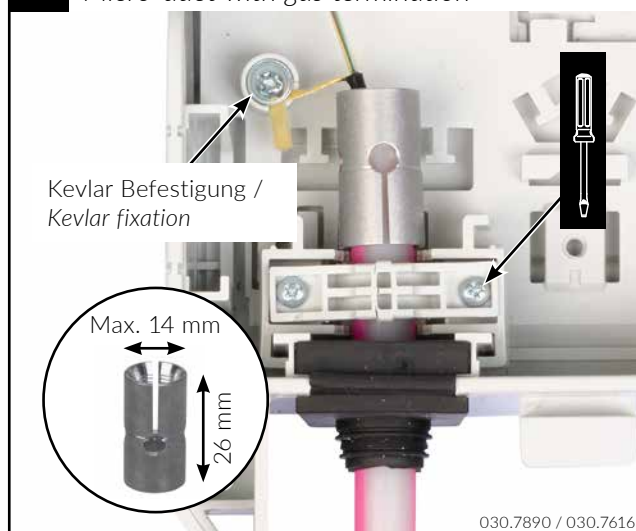


E – Teilnehmerkabel Eingang Modular und Basic / Drop cable entry Modular and Basic


E1 Modular für 12x Ø 2.0–3.0 mm /
Modular for 12x Ø 2.0–3.0 mm




E2 Schneiden vom benötigten Durchmesser /
Cut required diameter

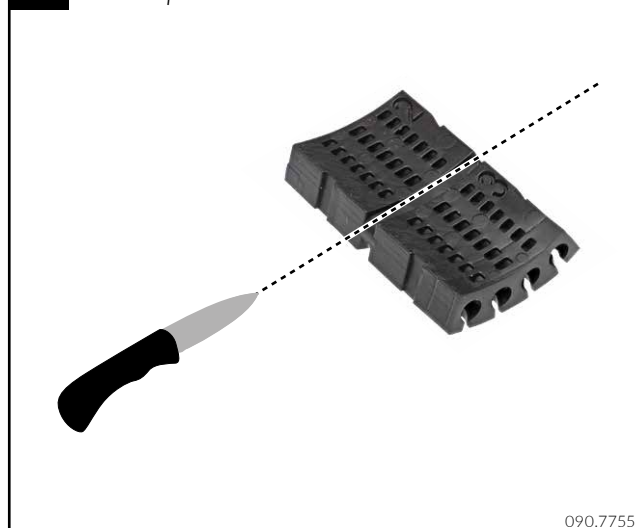

E – Teilnehmerkabel Eingang Modular und Basic / Drop cable entry Modular and Basic

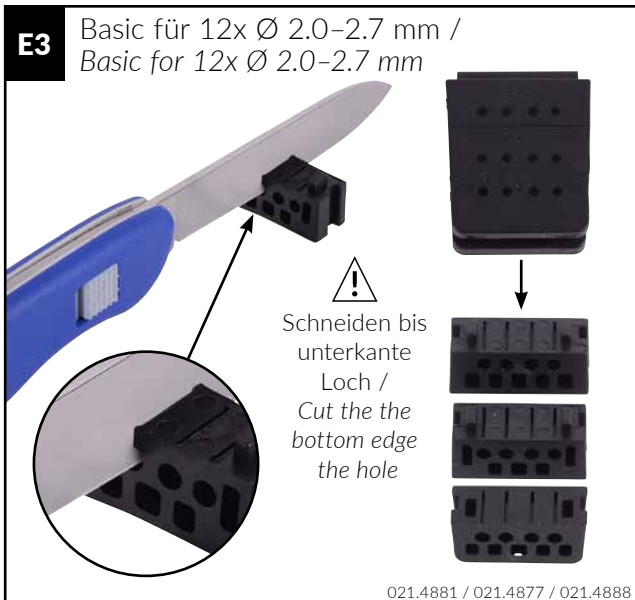


F – Faserführung / Fiber routing

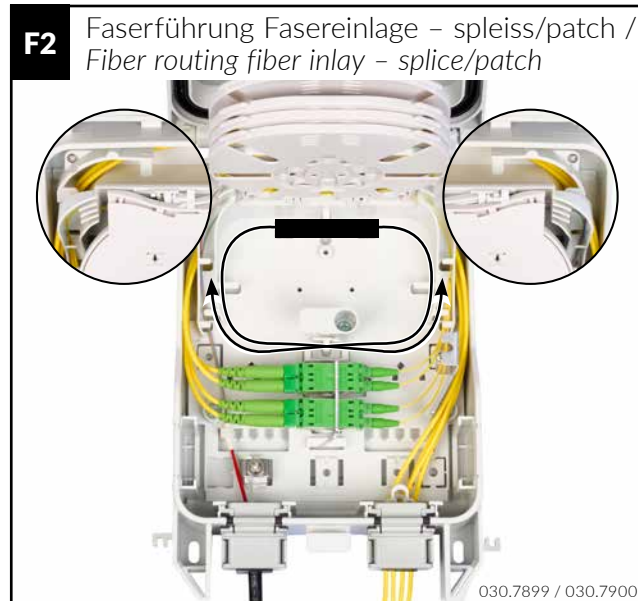

F – Faserführung / Fiber routing


F3 Faserführung Spleisskassette /
Fiber routing splice tray

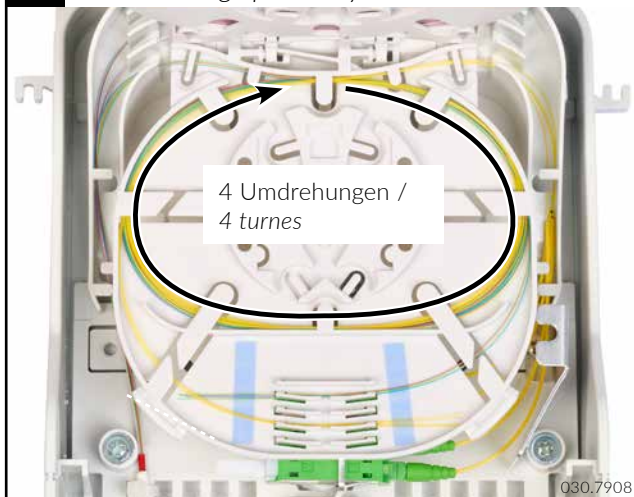

F4 Richtungswechsel in der Spleisskassette /
Change of direction in the splice tray



F5 Beschriftungsmöglichkeiten /
Labeling options

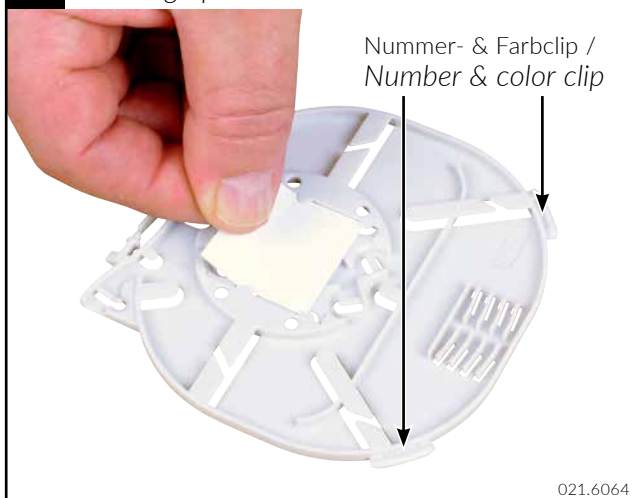

F6 FMTS-Kompakt Deckel /
FMTS-Compact cover



Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG

Binzstrasse 32

CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11

Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41

E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

R&M

Please note:

This guide shows the best practices for installation **ONLY**. R&M expressly disclaims all liability for any damage to material, equipment, and for any injury or death. Legal health and safety regulations should have priority over best practices as shown in this guide. R&M does not guarantee this guide to be free of errors. Products included may vary from products shown. Please exercise caution.