

Juice Extractor Magimix Le Duo

magimix®

מסחטת מיץ רב שימושית (ירקות, פירות ופרי הדר) - הוראות הפעלה -



קבוצת פילוט
פילוט
GRUNDIG • ROWENTA • indesit • ARISTON
PILOT • LauraStar • magimix • KitchenAid

תוכן העניינים

לפני השימוש במכשיר, קראו בעיון חוברת הוראות הפעלה זו ושמרו אותה לצורך עיון נוסף בעתיד.


3	הוראות בטיחות
4	תיאור מסחטת הירקות והפירות
4	השימוש במסחטת הירקות והפירות
6	ניקוי מסחטת הירקות והפירות
7	תיאור מסחטת פרי ההדר
7	השימוש במסחטת פרי ההדר
9	ניקוי מסחטת פרי ההדר
9	טבלת ויטמינים בירקות ופירות
10	מלחים מינרלים
10	הכנות לסחיטה

הוראות בטיחות

- לפני הפעלת המכשיר וודאו שמתח החשמל ברשת אליה הנכם עומדים לחבר את מתאים למתח החשמל המצוין על תווית הנתונים של המכשיר (נמצא מתחת למכשיר).
- הקפידו לחבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק היטב. אם הנכם משתמשים בכבל מאריך, הקפידו שגם הוא יהיה מוארק היטב.
- אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל שלו פגום. להחלפת כבל החשמל יש צורך בכלים מיוחדים וניתן לעשות זאת רק בתחנת שרות מוסמכת (ראו רשימת תחנות שרות על הכריכה האחורית של חוברת זו).
- לפני הרכבת / הסרת אבזר כלשהו, וודאו שהמכשיר נמצא במצב עצירה (0).
- במקרים הבאים הקפידו לנתק תחילה את המכשיר מהחשמל:
 - לפני הזנתו.
 - לפני ניקויו.
 - לאחר השימוש.
- לעולם אל תטבלו את יחידת המנוע במים. נגבו אותה במטלית לחה.
- המכשיר מצויד במנגנון בטיחות כפול. לא ניתן להפעיל אותו אם הקערה ו/או המכסה אינם נעולים היטב במקומם.
- המכשיר מצויד במנגנון הגנה מפני חימום יתר, שעוצר את המנוע באופן אוטומטי במקרה של שימוש ממושך מידי או במקרה של עומס יתר. כבו את המכשיר והמתינו עד שיתקרר לפני הפעלתו מחדש.
- כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש אל תסובבו את המכסה למצב נעול; השאירו אותו במצב משוחרר.

תיאור מסחטת הירקות והפירות

- דוחפן**
- מכסה עם צינור הזנה לירקות ופירות**
- מיכל איסוף מפלדת אל חלד למיצוי מרבי של המיץ מהירק או הפרי**
- קערה**
- זרבובית מתכת עם מצב מונע טפטוף. המיץ זורם ישירות לתוך הכוס**
- יחידת מנוע**
מנוע השראתי ברמה מסחרית. בעל עוצמה ושקט. 12 שנות אחריות על המנוע

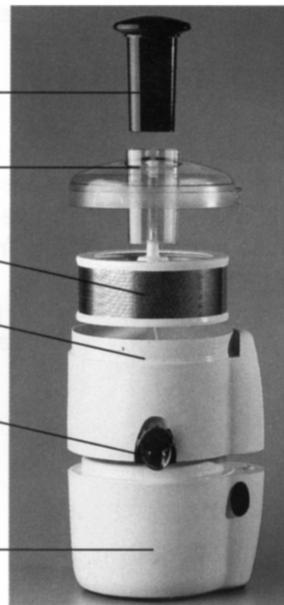


מרת לניקוי קל של מיכל האיסוף.



השימוש במסחטת הירקות והפירות


מסחטת הירקות והפירות היא מכשיר אידיאלי להכנה מהירה של מיץ טבעי לחלוטין מירקות ופירות.

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, נקו את כל חלקיו.

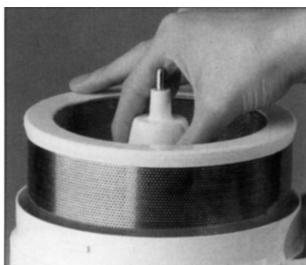


הניחו את מיכל האיסוף על ציר יחידת המנוע. סגרו את הקערה על ידי סיבוב המכסה נגד כיוון השעון עד שהוא ננעל במקומו.

הניחו כוס מתחת לזרבובית. דחפו בעדינות את הזרבובית כלפי מטה (למצב פתוח), כך שהמיץ יוכל לזרום אל תוך הכוס כאשר המכשיר פועל.
רחצו היטב את הירקות והפירות. חתכו אותם לחתיכות קטנות שיוכלו לעבור דרך צינור ההזנה.

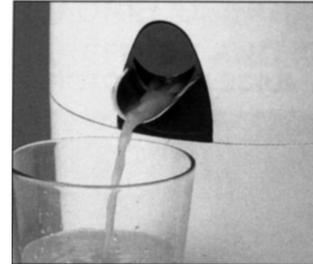


אינכם צריכים לקלף את הפירות והירקות או להוציא גרעינים, אלא אם כן הפרי או הירק הם עם קליפה עבה (כמו למשל אננס, בננה וכו') או שהפרי הוא עם גרעינים גדולים (כמו מלון למשל). הקפידו להוציא את החרצנים מפירות עם חרצנים (כמו אפרסקים, משמש, דובדבנים וכו').

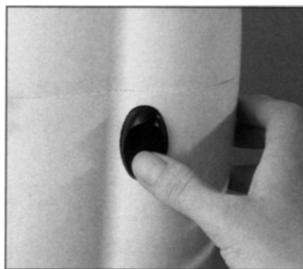


הפעילו את המכשיר (מצב "0"). הניחו לו לפעול ללא הפסקה עד לסיום הסחיטה.

הכניסו את הירקות או הפירות החתוכים לתוך צינור ההזנה במנות קטנות ודחפו אותם בעזרת הדוחפן.
כוונו את הירקות והפירות לתוך מיכל האיסוף. כדי לקבל תוצאות טובות ביותר, לחצו בעדינות כדי לאפשר לירקות או הפירות להשתפשף במגררת (פומפייה).

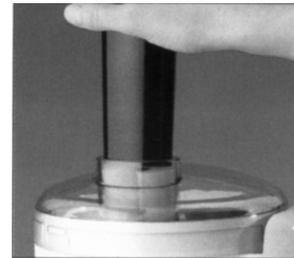

עם סיום הסחיטה, הניחו למכשיר להמשיך לפעול מספר שניות נוספות, כדי להשלים את סחיטת המיץ. כבו את המכשיר (מצב "0").

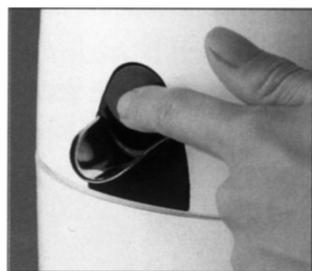

דחפו בעדינות את הזרבובית כלפי מעלה (למצב של מניעת טפטוף).


הערות: במקרה של רעידות בזמן פעולת המכשיר, כבו אותו ורוקנו את מיכל האיסוף. מקור הרעידות יכול להיות חלוקה לא מאוזנת של השאריות בתוך המיכל. לאחר מכן, הפעילו את המכשיר מחדש. במקרים בהם הזרבובית נסתמה, כבו את המכשיר, שטפו את הקערה והפעילו מחדש.

לתשומת לבכם: קיימים ירקות ופירות עם "בשר" עבה שניתן להפיק ממנו כמות קטנה של מיץ בלבד (כמו למשל חצילים, אבוקדו, אוכמניות, תאנים וכו'). כדי לקבל רוטב מירקות ופירות אלו, מומלץ להשתמש בממחה (בלנדר).

ניקוי מסחטת הירקות והפירות

הסירו את החלקים המתפרקים: דוחפן, מכסה, מיכל האיסוף, קערה.

כדי לאפשר ניקוי קל, דחפו בעדינות את הזרבובית כלפי מטה עד הסוף.

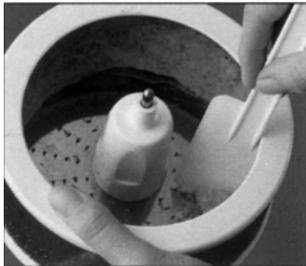

ניקוי מיכל האיסוף: כדי להסיר את הסיבים מתוך המיכל, הכניסו לתוכו את הצד הקטן של המרית וגרדו. להוצאת כל השאריות, מומלץ להמשיך בפעולה זו מתחת למים זורמים.


רחצו את החלקים המתפרקים תחת מים זורמים. רצוי לרחוץ את החלקים הללו מיד לאחר השימוש, משום שקשה לנקות את הציפה כאשר היא יבשה. את החלקים המתפרקים אפשר לרחוץ גם במדיח כלים (מומלץ להשתמש בתוכנית קצרה ובדרגת חום שאינה עולה על 25°C).



ניקוי יחידת המנוע: נתקו את המכשיר מהחשמל ונגבו עם מטלית לחה. אל תשתמשו בחומרי ניקוי מחוספסים (כמו צמר פלדה או כרית ניקוי ממתכת).

אסור לטבול את יחידת המנוע במים או להחזיקה תחת מים זורמים.

תיאור מסחטת פרי ההדר

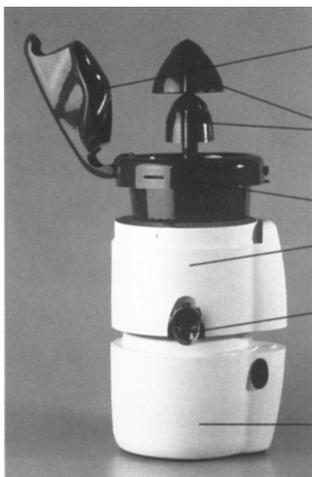

מונע נתזים

מקל על הלחיצה

חרוטים

עבור פרי גדול וקטן.

נכנסים אחד בתוך השני.

מיכל איסוף

קערה

זרבובית מתכת

עם מצב למניעת טפטוף.

המיץ זורם ישירות לתוך הכוס

יחידת מנוע

מנוע השראתי ברמה מסחרית.

בעל עוצמה ושקט.

5 שנות אחריות על המנוע

הרכבת הקערה

סובבו את הקערה נגד

כיוון השעון עד שהיא

ננעלת במקומה.



השימוש במסחטת פרי ההדר

מסחטת פרי ההדר היא מכשיר אידיאלי להכנה מהירה של מיץ טבעי לחלוטין מלימונים, תפוזים ואשכוליות.

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, נקו את כל חלקיו.




הניחו את מיכל האיסוף על הקערה, כאשר פין הנעילה פונה אליכם. סגרו את המיכל על ידי סיבובו נגד כיוון השעון עד שהוא ננעל במקומו.

החליקו את החרוט על ציר המנוע. לסחיטת לימונים השתמשו בחרוט הקטן ואילו לסחיטת תפוזים ואשכוליות השתמשו בחרוט הגדול, כשהוא מורכב על החרוט הקטן.



הרכיבו את ידית הסחיטה על ידי הנחת הצד עם הציר על מיכל האיסוף (מהצד הנגדי למצב הנעילה). לאחר מכן, לחצו חזק על בסיס התפס שבתחתית המיכל, עד שנשמעת נקישה.


הניחו כוס מתחת לזרבובית. דחפו בעדינות את הזרבובית כלפי מטה, כך שהמיץ יוכל לזרום אל תוך הכוס כאשר המכשיר פועל.

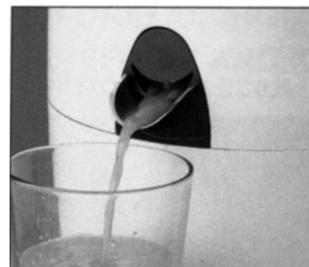

הניחו את הפרי על החרוט ודחפו אותו קלות, כדי למקם אותו במקומו. משכו את הידית מעל לפרי. הפעילו את המכשיר (מצב "I") ולחצו על הידית עד לסחיטה מלאה של הפרי. כדי למנוע התזה, כבו את המכשיר (מצב "0") עם סיום הסחיטה ולפני הרמת הידית. בזמן סחיטת אשכוליות רצוי לשחרר מעט את הלחץ מעת לעת, כדי לקבל סחיטה טובה יותר.

הערה: חלק מהציפה נכנס לתוך הקערה והיא עלולה להפריע לזרימה החופשית של המיץ. במקרים אלו, רוקנו את הקערה לפני שתמשיכו.

דחפו בעדינות את הזרבובית כלפי מעלה (למצב של מניעת טפטוף).

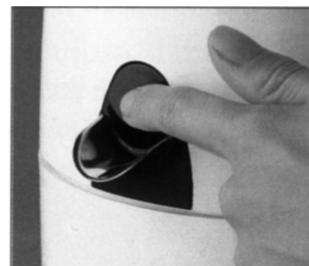

מלחים מינרלים

המלחים המינרלים שונים מסוג מזון אחד למשנהו.

ישנם מינרלים, כמו אשלגן, מגנזיום, זרחן וכלוריד-נתרן (מלח) הנמצאים במגוון רחב של מוצרי מזון. תזונה מגוונת מספקת בדרך כלל את המינרלים הדרושים לגוף.

יחד עם זאת רצוי שתדעו אילו מוצרי מזון עשירים במינרלים מסוגים שונים:

סידן: ירקות ופירות ירוקים.

זרחן: ירקות יבשים.

אשלגן: ירקות טריים.

ברזל: תרד, פטרוזיליה.

יוד: כל הירקות.

הכנות לסחיטה

להלן מספר עצות שיסייעו לכם להפיק תועלת מרבית ממסחטת המיץ הרב שימושית.

כדי להבטיח שמירה על המינרלים והויטמינים, רצוי לשתות את המיץ מיד לאחר סחיטתו. אם אינכם שותים את המיץ מיד, שמרו אותו במקרר בתוך כלי אטום.

למיצים הנסחטים בבית טעם ומראה שונים מאלו של מיצים הנקנים בחנות. למיץ הביתי טעם חזק יותר והוא סמיך יותר מהמיץ הקנוי. במידת הצורך ניתן לדלל את המיץ במים או אף בלימונדה.

להכנת מיץ השתמשו בפירות וירקות מאיכות טובה וטריים. כך תבטיחו טעם טוב יותר וערך תזונתי רב יותר של המיץ. יחד עם זאת, קל יותר לסחוט פירות וירקות רכים או ישנים יותר. אל תשתמשו בירקות או פירות הנראים ישנים מאד, רקובים או בכאלה שאבד להם הצבע.

סחיטת מיץ היא תורה בפני עצמה. באפשרותכם להשתמש במרשמים או לערבב מיצים כדי ליצור טעמים חדשים. למשל, תערובת של מיץ תפוחים עם מיץ מפלפל צהוב מניבה משקה בטעם וצבע נהדרים.

פירות

מיצי פירות, כמו של תפוחים מכל הסוגים, ניתן לשתות כפי שהם או לערבב אותם עם מיץ מכל פרי או ירק אחרים. למיצים אלו טעם ערב והם יכולים להיות מתוקים למדי. לפני הסחיטה, רחצו את הפרי ואל תוציאו ממנו את הליבה ואל תקלפו אותו; פשוט, חתכו אותו לרבעים וסחטו ממנו את המיץ בעזרת מסחטת הפירות והירקות כמוסבר לעיל.

לפני הסחיטה הוציאו את החרצנים מפירות כמו דובדבנים, שזיפים, אפרסקים ומשמים. פרי הדר, כמו לימונים, תפוזים או אשכוליות, חתכו לחצי וסחטו אותם בעזרת מסחטת פרי ההדר. מיץ מענבים שחורים טעים במיוחד משום שהוא מתוק יותר ויש לו צבע ורוד. ניתן לשתות אותו כפי שהוא או לערבב אותו עם מיצים אחרים.

ירקות

כחלק מתזונה בריאה, מיצי ירקות מספקים מינרלים וויטמינים שחסרים בגוף והם טובים ביותר לערבוב עם מיצים אחרים או עם מרקים. לפני הסחיטה, רחצו היטב את הירק, חתכו אותו לחתיכות והזינו אותו למסחטת הירקות והפירות דרך צינור ההזנה.

magimix®

תחנות שרות:		
03-6367777	טל"	פילוט בע"מ, הצפירה 19, תל-אביב
07-6378616	טל"	שרות אקספרס (רוזן), א.ת. חדש המרכז לתיקוני חשמל,
08-8533976	טל"	מרכז מסחרי א', חנות 60
07-6727114	טל"	אמינות, רמז 15
07-6271410	טל"	מאור הנגב 96, החלוץ 118
03-5063582	טל"	אלקטרו אשד, רוטשילד 39
09-9582149	טל"	מכנו מיקס, סוקולוב 95
04-8671507	טל"	שרות רם, ביאליק 9
04-8512885	טל"	שרות רם, יפו 44
04-8227227	טל"	שרות רם, חות הכהן 2, נווה שאנן
04-9832011	טל"	שרות רם, האלונים 67
06-6790469	טל"	תיקון כל-טיבי, הפרחים 6, בניין חמה
02-6254579	טל"	גשר ברק אור, יפו 123
02-6241741	טל"	שרות כל, הגידים 1 (כיכר מנורה)
02-6231881		
04-9885880	טל"	איילון שירותים, החרושת 11
08-9250430	טל"	מעבדת ישראל, ד'זראלי 14
04-9929522	טל"	איילון שירותים, לוחמי הגטאות 3
09-8337733	טל"	בר מנחם, רמז 15
08-6466532	טל"	פאל ג' אלקטרוניקה, נמסאווי 720
03-9342938	טל"	כביס פז, מוהליבר 16
06-6973665	טל"	דוד שרות כל, רח' כ"ז מול אגד שרות רם, ההסתדרות 279,
04-8720642	טל"	צומת קריית אתא
07-6881270	טל"	אורות גת, שד' לכיש 7/3
06-6903674	טל"	שרות רם, רסקו 44
03-9666492	טל"	אלקטרו בוגדרי, פינסקר 4
08-9463504	טל"	אלקטרו מט, לוין אפשטיין
09-7603387	טל"	טל-אור, עקיבא 1
		מעבדה מרכזית
		אילת
		אשדוד
		אשקלון
		באר-שבע
		בת-ים
		הרצליה
		חיפה
		טבעון
		טבריה
		ירושלים
		כרמיאל
		לוד
		נהריה
		נתניה
		נצרת
		פתח תקוה
		צפת
		קריית אתא
		קריית גת
		קריית שמונה
		ראשון לציון
		רחובות
		רעננה

משרדים ראשיים: קבוצת פילוט רח' הצפירה 19, תל-אביב, טל" 03-6367777

תמיכה טכנית: 03-6367777

כתובתנו באינטרנט: www.pilot.co.il

אל-פרויקט בינלאומי בע"מ
שירותי תרגום וקדם דפוס

ייבוא, שיווק ושרות

