


Logix
Prise HDMI préconnectisée

Réf.(s) : 49010 - 49210 - 49310

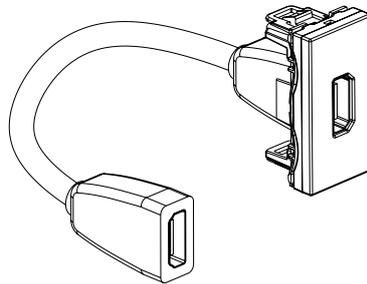


1. USAGE

La prise HDMI est une prise audio-vidéo pour le raccordement de terminaux tels que télévisions plasma ou LCD, et systèmes home-cinéma, graveur de DVD, démodulateur satellite.... La liaison réalisée est au format numérique haute fidélité. Pour assurer un résultat de qualité, la liaison entre les deux équipements ne doit pas excéder une certaine distance (voir tableau caractéristiques électriques). Au delà il est nécessaire de prévoir dans l'installation un système d'amplification. La connectique est de type A conforme au standard HDMI.

2. GAMME

Réf.	Désignation	Couleur	Module	Mode de fixation	Mode de raccordement
490 10	Prise HDMI préconnectisée	blanc	1	à clips	à connecter
492 10		noir			
493 10		aluminé			

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

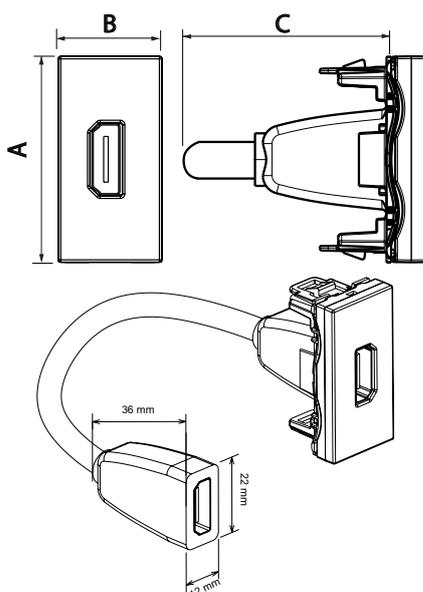


Références	A	B	C
490 10 - 492 10 - 493 10	45	22,5	45

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **4.1 Caractéristiques électriques**

Valeurs indiquées sous réserve d'une installation réalisée conformément aux règles de l'art et raccordée en respectant les normes en vigueur. Les accessoires et cordons additionnels devront respecter ces mêmes critères.

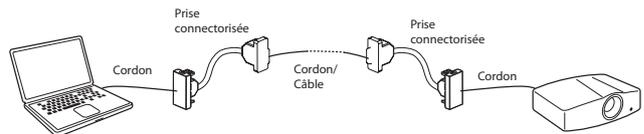

Résolution en pixels maxi	Câble version HDMI mini - longueur maxi	Cordon version HDMI mini - longueur maxi	Lien total longueur maxi	Profondeur de boîte mini
1080 P	10 m	1,5 m	13 m	50 mm

■ **4.2 Caractéristiques mécaniques**

Protection contre les corps solides et liquides : IP 40
Protection contre les impacts : IK 04

■ **4.3 Caractéristiques matières**

Matière : - Enjoliveur : ABS
- Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : 650° C/30s

■ **4.4 Caractéristiques climatiques**

Température utilisation : - 5° C à + 50° C
Température stockage : - 10° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital suivants : Anios, Surfianos, Bactylisine, Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.