
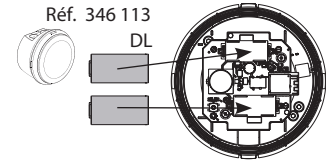
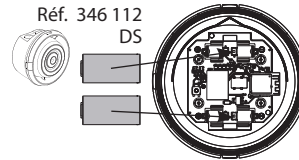


Pour plus d'informations, référez-vous à la notice du tableau d'alarme réf. 346 110 ou 346 114 : Document LE14180

### Installer le périphérique


#### 1- Associer le périphérique

- a- Insérez la(ou les) pile(s) :  
CR123 - Li 3 V 1500 mAh

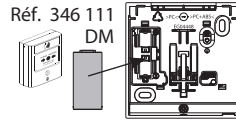


- b- Sur le tableau d'alarme appuyez sur la touche «VALID».

L'écran de saisie du code d'accès s'affiche



- c- composez le code d'accès 3113 : Appuyez sur les touches ^ et v pour faire défiler les chiffres et validez-les l'un après l'autre : Appuyez sur la touche «VALID».


L'écran affiche






- d- faites défiler les écrans : Appuyez sur les touches ^ ou v jusqu'à l'affichage du menu



- e- Appuyez sur la touche «VALID», l'écran affiche



- f- Appuyez sur le bouton poussoir du périphérique

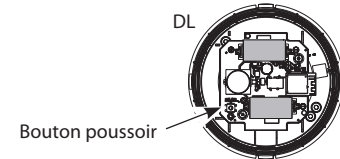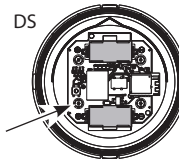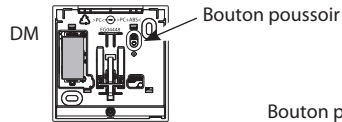

--> Le voyant jaune du périphérique clignote puis le voyant vert du périphérique s'allume. Le périphérique est associé.

--> Le tableau d'alarme indique le type du périphérique (DM / Diffuseur) et son numéro d'identification, par exemple :

Identifiez le périphérique : Collez son étiquette d'identification (planche d'étiquettes fournie avec le tableau d'alarme)





#### 2- Localiser la position du périphérique

- a- Si aucun voyant n'est allumé sur le périphérique, appuyez sur son bouton-poussoir  
 b- Déplacez-vous dans la pièce avec le périphérique  
 c- Choisissez la zone appropriée : celle dans laquelle son voyant vert est allumé

#### 3- Fixer le périphérique

Veillez à utiliser des vis de fixation adaptées au support et au poids du produit.  
 Référez-vous aux cotes de fixation indiquées ci-après.

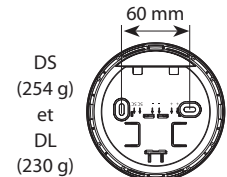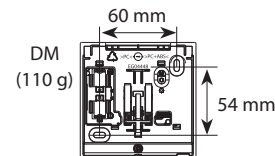

#### 4- Vérifier la qualité de la liaison radio entre le tableau et le périphérique

a- Sur le périphérique :

Appuyez sur le bouton poussoir indiqué ci-dessus.

--> Le voyant vert du périphérique est allumé : le signal radio est bon

--> Le voyant vert du périphérique clignote : le signal radio est faible


--> Le voyant jaune du périphérique clignote : Communication perdue ou Tableau d'alarme non associé

Les voyants s'éteignent à l'issue de 15 min ou après un nouvel appui sur le bouton poussoir du périphérique.

b- Sur le tableau d'alarme :

b1- Composez le code d'accès 3113 : Appuyez sur les touches ^ et v pour faire défiler les chiffres et validez-les l'un après l'autre :

Appuyez sur la touche «VALID».

L'écran affiche  appuyez sur la touche «VALID».

b2- Faites défiler sur l'écran les périphériques configurés : Appuyez sur les touches ^ ou v. Appuyez sur la touche «VALID» pour sélectionner celui que vous installez pour connaître la qualité de sa liaison radio avec le tableau d'alarme, par exemple :


b3- Appuyez sur la touche «VALID» et faites défiler les écrans écrans : Appuyez sur les touches ^ ou v.

L'écran affiche la qualité du niveau de réception du périphérique :

Réception radio  
bonne

Périphérique 01  
DM

#### 5- Fermer le périphérique

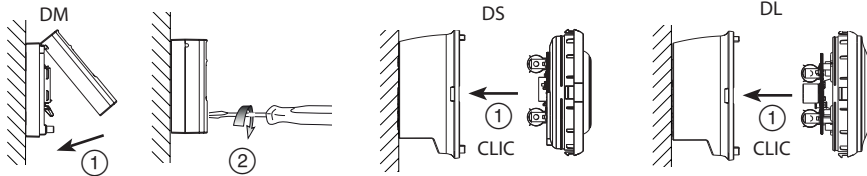

#### DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,  
Ura  
déclare que les équipements radioélectriques  
du type réf. 346 110/111/112/113  
sont conformes à la Directive 2014/53/UE.  
Le texte complet de la déclaration UE de  
conformité est disponible à l'adresse internet suivante :  
[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

f : 2402-2480 MHz P : 6,3 mW

#### Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.

(FR)



BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

Service Relations Pro : Tél. : 0810 00 89 89

[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

DOC. N° LE14182AA

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis n'engageant URA qu'après confirmation.