

## PRESENTATION

### Référence produit : 320.4000 (BOUCLE MAGNETIQUE GUICHET)

La BOUCLE MAGNETIQUE GUICHET est une boucle inductive compacte à poser sur bureau ou comptoir coté interlocuteur

MAGNETIQUE GUICHET est une boucle inductive compacte à poser sur bureau ou comptoir coté interlocuteur et qui permet de transmettre le son du kit interphone de guichet ou d'une autre source via sa boucle magnétique inductive intégrée.

Elle est prête à l'utilisation, il suffit de brancher son alimentation (bloc secteur fourni) et de la connecter aux KIT INTERPHONE DE GUICHET ou autres sources.



### Principales caractéristiques :

- Entrées jack 3.5mm avec réglage de volume
- Portée du champ 1M (EN 60118-4)
- Dimension 185x200x70 mm (LxlxP)
- Poids 635 g
- Boitier en ABS de couleur gris aluminium
- Raccordement sur le poste 470.9100 via le cordon Jack 14014 fourni directement sur la carte du poste

## RACCORDEMENT

La boucle magnétique guichet est raccordable sur les produits Castel suivant :

- 470.9100 KIT INTERPHONE DE GUICHET

### Procédure de raccordement

- Se munir du poste secondaire du kit interphone guichet (**Figure 1**)
- Retourner le produit
- Enlever les 4 vis de fixation (**Figure 2**)
- Ouvrir le produit
- Utiliser le cordon fournit pour raccorder la boucle au produit (**Figure 3**)
- Raccorder la fiche jack sur la boucle magnétique à l'endroit indiqué en rouge (**Figure 4**)
- Commuter la position micro (**Figure 4**)

*Figure 1*



*Figure 2*



Figure 3

**Lors du raccordement attention à la polarité !**

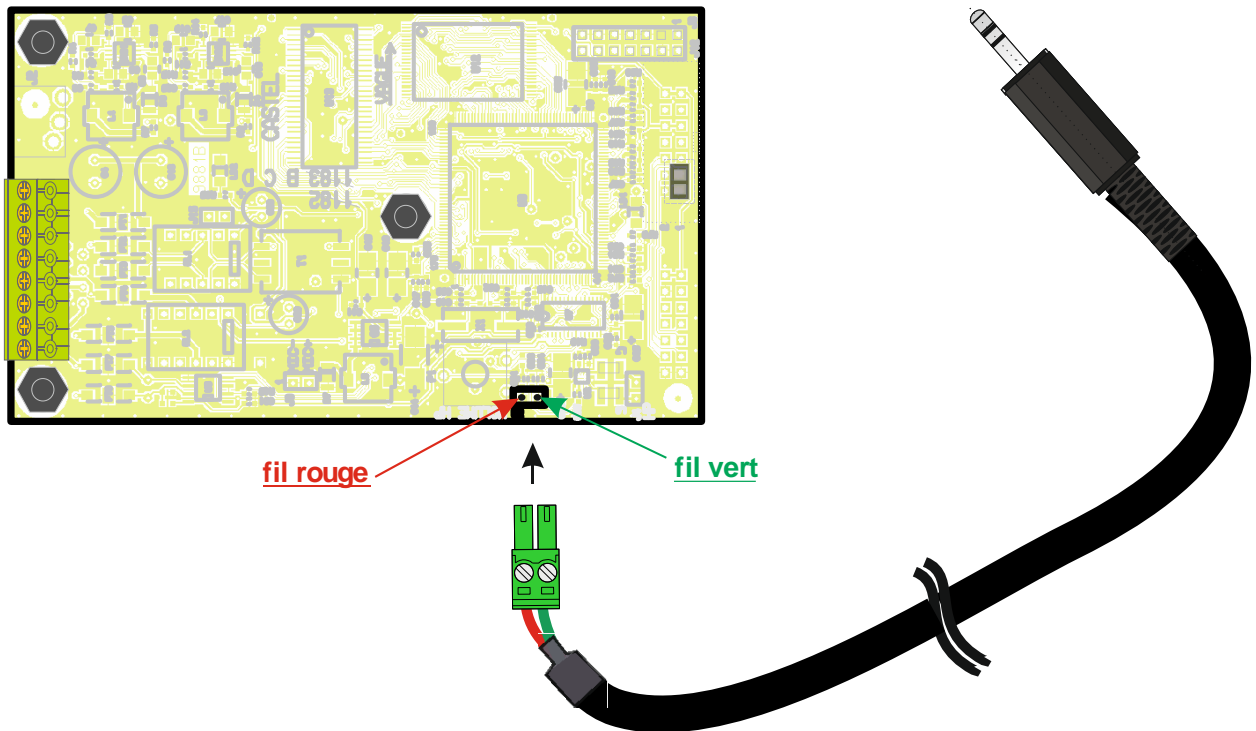


Figure 4



- Réglage niveau micro
- Commutateur entrée : micro
- Entrée micro prise jack

Gamme : ACCESSOIRES +

Installation  Raccordement  Programmation  Utilisation

FR

EN

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & AUTRES INFORMATIONS UTILES

Se référer aux documentations du constructeur téléchargeable sur le site FTP Castel à l'aide de la référence produit.



**Protection de l'environnement :**  
Eliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.

## PRESENTATION

### *Product reference: 320.4000 (counter inductive loop)*

The BOUCLE MAGNETIQUE GUICHET is a compact inductive loop to be placed on desk or counter on the interlocutor side. It allows to transmit the sound of CASTEL counter intercom kit or another source via its integrated inductive magnetic loop.

It is ready to use: just plug in its power supply (power supply provided) and connect it to CASTEL counter intercom kit or other sources.



### Main characteristics :

- 3.5mm jack inputs with volume setting
- Field Range 1M (EN 60118-4)
- Dimension 185x200x70 mm (LxIxP)
- Weight 635g
- Aluminium grey ABS case
- Connection on CASTEL 470.9100 product via the Jack 14014 cord provided directly on the map of the post

## RACCORDEMENT

The inductive loop is connectable to the following Castel product:

- 470.9100 COUNTER INTERCOM KIT

### Connection procedure

- Get the secondary station of the intercom counter kit (**Figure 1**)
- Flip the product
- Remove the 4 fastening screws (**Figure 2**)
- Open the product
- Using the cord provides to connect the loop to the product (**Figure 3**)
- Connect the jack plug to the magnetic loop at the place shown in red (**Figure 4**)
- Switch the micro position (**Figure 4**)

*Figure 1*



*Figure 2*



Figure 3


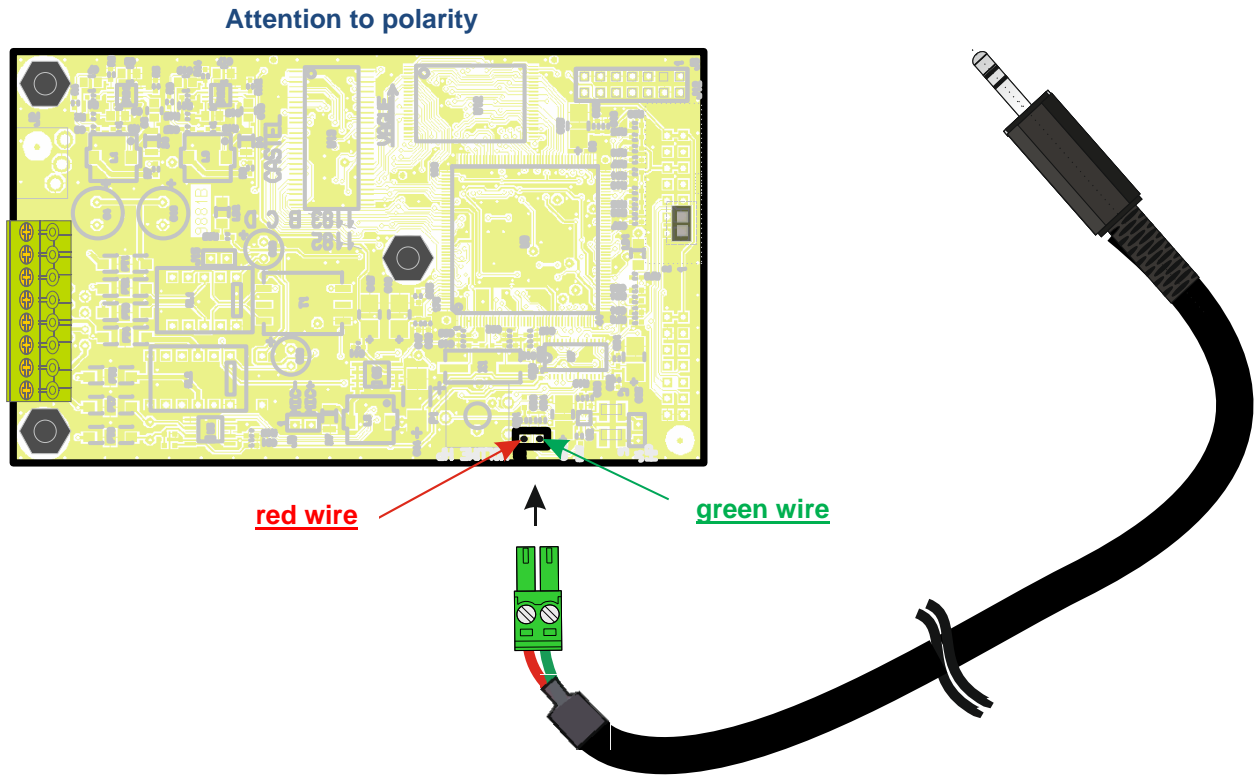


Figure 4

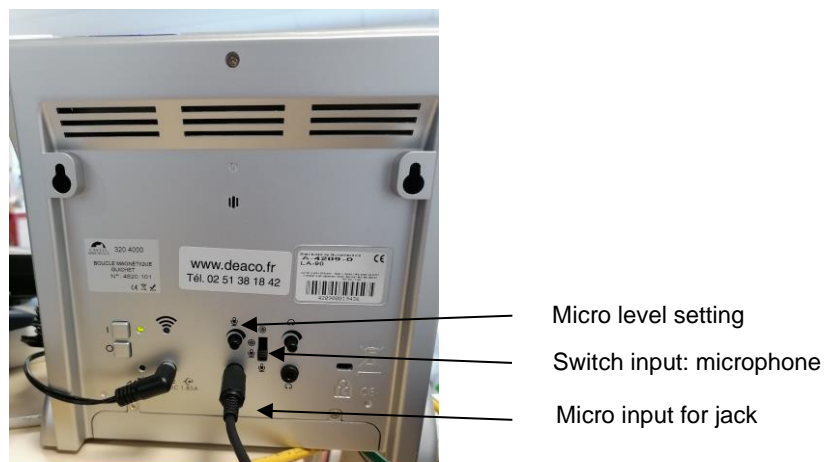

Range: ACCESSORIES

Installation  Connection  Programming  Use

FR

EN

## TECHNICAL CHARACTERISTICS AND OTHER UTILE INFORMATIONS

Refer to the manufacturer's documentation that can be downloaded from the FTP Castel website using the product reference.



**Environmental protection:**

Dispose of this product in compliance with the environmental protection regulations.