


## **REMARQUES**

- 1. Le boîtier électrique peut aussi être attaché sur l'autre côté de l'unité.
- 2. Assurez-vous de bien prévoir une porte d'inspection sur le côté recevant le boîtier électrique.
- 3. Le tube attaché est uniquement utilisé lors d'un raccordement sur une unité intérieure de la classe 20~50.
- 4. Le réfrigérant causera un faible bruit qui peut cependant déranger. N'installez pas dans un endroit comme une chambre à coucher sous le toit.



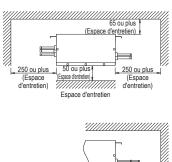

Numéro Nom de la pièce Description Orifice de raccordement du tube ø 15.9 mm pour le raccord

	1	d'aspiration du gaz	à braser
	2	Orifice de raccordement du tube de gaz HP/BP	ø 12,7 mm pour le raccord à braser
	3	Orifice de raccordement du tube de liquide	ø 9,5 mm pour le raccord à braser
	4	Orifice de raccordement du tube de gaz	ø 15,9 mm pour le raccord à braser
	5	Orifice de raccordement du tube de liquide	ø 9,5 mm pour le raccord à braser
	6	Boîtier électrique (remarque 1)	
	7	Supports de suspension	M8~M10
	8	Borne de mise à la terre	M4
	9	Tube attaché (1) (remarque 3)	ø 12,7 mm pour le raccord à braser
	10	Tube attaché (2) (remarque 3)	ø 6,4 mm pour le raccord à braser