




## Détecteur ultrasonique UC3500-30GM70S-IE2R2-V15

- Sortie analogique 4 à 20 mA
- 1 sortie
- Possibilités de synchronisation
- Compensation en température
- Peut être paramétré via le logiciel et l'interface ULTRA-PROG-IR (accessoires)

Détecteur ultrasonique en mode détection directe avec transducteur pivotant



### Dimensions

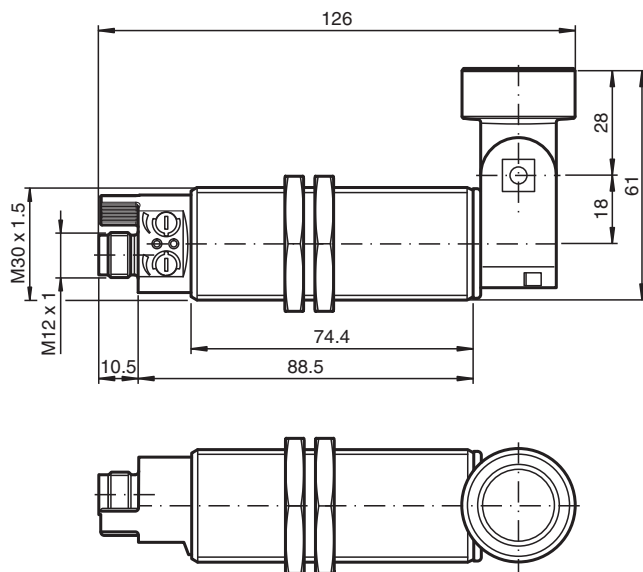

### Données techniques

#### Caractéristiques générales

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Domaine de détection      | 200 ... 3500 mm |
| Domaine de réglage        | 300 ... 3500 mm |
| Zone aveugle              | 0 ... 200 mm    |
| Cible normalisée          | 100 mm x 100 mm |
| Fréquence du transducteur | env. 120 kHz    |
| Retard à l'appel          | ≤ 150 ms        |

#### Valeurs caractéristiques

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Dérive en température     | ≤ ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
| Retard à la disponibilité | $t_v$ ≤ 175 ms                       |

Date de publication: 2022-05-19 Date d'édition: 2022-05-19 : 238397\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

**Données techniques**

|  |       |   |
|--|-------|---|
| <b>Valeurs limites</b>                       |       |   |
| Longueur de câble autorisée                  |       | max. 300 m  |
| <b>Éléments de visualisation/réglage</b>     |       |   |
| LED jaune                                    |       | état de commutation sortie de commutation   |
| LED verte/jaune                              |       | jaune : objet dans la fenêtre de mesure<br>verte : TEACH-IN   |
| Potentiomètre                                |       | sortie de commutation réglable  |
| <b>Caractéristiques électriques</b>          |       |   |
| Tension assignée d'emploi                    | $U_e$ | 24 V CC   |
| Tension d'emploi                             | $U_B$ | 20 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle)  |
| Ondulation                                   |       | $\leq 10 \%$  |
| Consommation à vide                          | $I_0$ | $\leq 50 \text{ mA}$  |
| <b>Interface</b>                             |       |   |
| Type d'interface                             |       | Infrarouge  |
| Mode   |       | liaison point à point   |
| <b>Entrée/Sortie</b>                         |       |   |
| Type d'entrée/sortie                         |       | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel ( Réglage d'usine : mode synchronisé ) / entrée TEACH-IN                                      |
| Niveau signal 0                              |       | $\leq 3 \text{ V}$  |
| Signal 1                                     |       | $\geq 15 \text{ V}$   |
| Impédance d'entrée                           |       | typ. 900 $\Omega$   |
| Nombre de détecteurs                         |       | max. 10   |
| <b>Sortie de commutation</b>                 |       |   |
| Type de sortie                               |       | 1 sortie, à fermeture PNP ( Contact à ouverture paramétrable )  |
| Réglage d'origine                            |       | 300 ... 3500 mm ( réglable par potentiomètre )  |
| Reproductibilité                             | R     | $\pm 5 \text{ mm}$  |
| Courant d'emploi                             | $I_L$ | 300 mA , protégée contre les courts-circuits/<br>surtensions  |
| Fréquence de commutation                     |       | $\leq 2 \text{ Hz}$   |
| Course différentielle                        |       | 35 mm ( paramétrable )  |
| Chute de tension                             |       | $\leq 3 \text{ V}$  |
| Courant résiduel                             |       | $\leq 10 \mu\text{A}$   |
| <b>Sortie analogique</b>                     |       |   |
| Type de sortie                               |       | 1 Sortie courant 4 ... 20 mA , ascendant/descendant paramétrable  |
| Réglage d'origine                            |       | Front montant ; limite A1 : 300 mm ; limite A2 : 3500 mm  |
| Résistance de charge                         |       | $\leq 500 \Omega$   |
| <b>conformité de normes et de directives</b> |       |   |
| Conformité aux normes                        |       |   |
| Normes                                       |       | EN CEI 60947-5-2:2020<br>CEI 60947-5-2:2019<br>EN 60947-5-7:2003<br>IEC 60947-5-7:2003  |
| <b>Agréments et certificats</b>              |       |   |
| Conformité EAC                               |       | TR CU 020/2011<br>TR CU 037/2016  |
| Agrément UL                                  |       | cULus Listed, Class 2 Power Source  |
| agrément CCC                                 |       | Les produits dont la tension de service est $\leq 36 \text{ V}$ ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| <b>Conditions environnantes</b>              |       |   |
| Température ambiante                         |       | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)  |
| Température de stockage                      |       | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)  |
| Résistance aux chocs                         |       | 30 g , 11 ms Durée  |
| Tenue admissible aux vibrations              |       | 10 ... 55 Hz , Amplitude $\pm 1 \text{ mm}$   |
| <b>Caractéristiques mécaniques</b>           |       |   |
| Type de raccordement                         |       | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches   |
| Diamètre du boîtier                          |       | 30 mm   |


Date de publication: 2022-05-19 Date d'édition: 2022-05-19 : 238397\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».


## Données techniques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Degré de protection    | IP65   |
| Matériau               |  |
| Boîtier                | laiton nickelé   |
| Transducteur           | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane |
| position d'intégration | quelconque   |
| Masse                  | 170 g  |
| Forme constructive     | Cylindrique  |

## Connexion

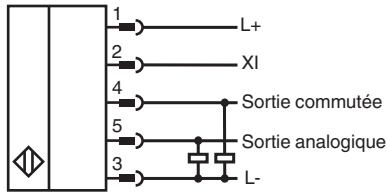

## Affectation des broches

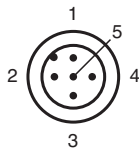


Couleur des fils selon EN 60947-5-2

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

## Courbe caractéristique

### Courbe de réponse caractéristique

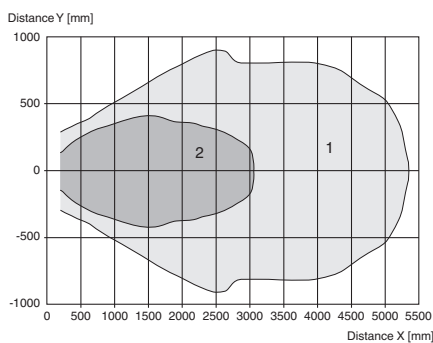


Courbe 1: surface unie 100 mm x 100 mm  
 Courbe 2: barre ronde, Ø 25 mm

Date de publication: 2022-05-19 Date d'édition: 2022-05-19 : 238397\_fra.pdf

## Courbe caractéristique


### Mode de fonctionnement de la sortie analogique

Rampe ascendante





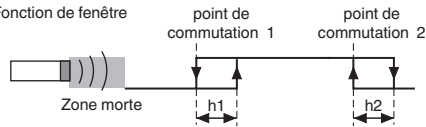


### Mode de fonctionnement de sortie de commutation

Fonction de fenêtre



## Accessoires

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|    | <b>BF 30</b>          | bride de fixation, 30 mm  |
|    | <b>BF 5-30</b>        | Support de montage universel pour capteurs cylindriques avec un diamètre de 5 ... 30 mm |
|   | <b>V15-G-2M-PUR</b>   | Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris              |
|  | <b>ULTRA-PROG-IR</b>  | Logiciel de configuration pour détecteurs ultrasoniques                                 |
|  | <b>UC-PROG-IR-USB</b> | Câble d'interface pour le paramétrage des détecteurs avec interface IrDA                |

## Indication

### Afficheurs et commandes

Ce détecteur comporte deux potentiomètres et deux LED.

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| LED 1 (jaune)   | <b>Marche/arrêt</b> : état de commutation de la sortie de commutation<br><b>Clignotante</b> : erreur lors du réglage des points de commutation (point de commutation 2 < point de commutation 1). Cet état n'apparaît qu'en mode de fonctionnement fenêtré (2 points de commutation). |  |
| LED 2 (jaune)   | <b>Marche/arrêt</b> : objet situé entre la limite d'évaluation A1 et la limite d'évaluation A2 au sein de la plage d'évaluation analogique.   |  |
| LED 2 (verte)   | <b>Allumée pendant env. 500 ms</b> : limite de plage apprise<br><b>Arrêt</b> : mode normal  |  |
| Potentiomètre 1 | Définition du point de commutation 1 de la sortie de commutation.   |  |
| Potentiomètre 2 | Définition du point de commutation 2 de la sortie de commutation.   |  |

Le fonctionnement du potentiomètre décrit illustre le fonctionnement par défaut. Le fonctionnement du potentiomètre peut être modifié à l'aide du logiciel ULTRA-PROG-IR. Dès qu'une configuration est modifiée, le fonctionnement du potentiomètre sélectionné à l'aide d'ULTRA-PROG-IR est activé.

## Fonction

### Réglage du détecteur à l'aide des potentiomètres

Le détecteur est équipé de deux potentiomètres. Ces potentiomètres sont affectés à la sortie de commutation par défaut. La sortie de commutation fonctionne en mode fenêtré par défaut (2 points de commutation). Le potentiomètre 1 sert à définir le point de commutation proche de la fenêtré de commutation. Le potentiomètre 2 sert à définir le point de commutation distant de la fenêtré de commutation.


#### Remarque :

Le fonctionnement du potentiomètre peut être modifié à l'aide du logiciel ULTRA-PROG-IR. Dès qu'une configuration est modifiée, le fonctionnement du potentiomètre sélectionné à l'aide d'ULTRA-PROG-IR est activé.

## Paramétrage

### Paramétrage via ULTRA-PROG-IR

Pour permettre son paramétrage et son réglage en fonction de l'application, le détecteur est capable de communiquer avec un PC via l'interface infrarouge intégrée. La communication via cette méthode nécessite un câble d'interface UC-18/30GM-IR. Ce câble est connecté à un port USB inutilisé du PC.

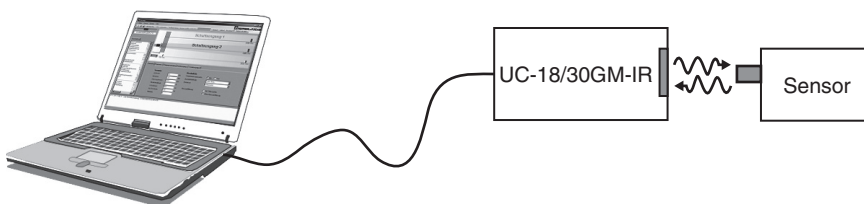

Le logiciel de paramétrage ULTRA-PROG-IR est également nécessaire pour définir les paramètres du détecteur. Le logiciel ULTRA-PROG-IR peut être téléchargé gratuitement sur le site Web [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com). Il permet de définir l'ensemble des paramètres ouverts, y compris :

- tous les points de déclenchement et les hystérésis de commutation,
- les modes de sortie et comportements,
- les délais,
- les réglages et plages de réglage du potentiomètre,
- les réglages d'apprentissage et de synchronisation,
- la définition des zones mortes,
- les modes de fonctionnement du détecteur et les méthodes de mesure,
- le filtrage des valeurs de mesure.

Les fonctions de service suivantes sont également disponibles :

- Observation et enregistrement des valeurs de mesure
- Diagnostic des réflexissements d'interférences

### Apprentissage

Ce détecteur est dotée d'une entrée de fonction (XI). Afin d'apprendre une valeur limite, ce détecteur doit être paramétré en tant qu'entrée d'apprentissage, à l'aide du logiciel de paramétrage ULTRA-PROG-IR. Ce logiciel de paramétrage vous permet d'indiquer la valeur limite apprise.

**Remarque :**

La fonction d'apprentissage n'est pas activée à la livraison.

**Description du processus d'apprentissage :**

1. Positionnez un objet à la distance requise.
2. Connectez l'entrée d'apprentissage à L-.  
La LED verte s'allume brièvement après environ 3 secondes. Ceci indique que la distance requise a été correctement enregistrée.
3. Déconnectez l'entrée d'apprentissage de L-.

**Remarque :**

Si l'entrée d'apprentissage reste connectée à L-, le processus d'apprentissage se répète toutes les 3 secondes.

## Mise en service

### Synchronisation

Ce détecteur présente une entrée de fonction (XI). Grâce au logiciel de paramétrage ULTRA-PROG-IR, cette entrée de fonction peut être configurée en tant qu'entrée de synchronisation pour éliminer les interférences mutuelles causées par les signaux ultrasoniques externes. Ceci est illustré dans la description qui suit.

Si l'entrée de synchronisation n'est pas connectée, le détecteur fonctionne avec les impulsions cycliques générées en interne.

### Synchronisation externe

Le détecteur peut être synchronisé par l'application d'impulsions rectangulaires externes. La durée d'impulsion doit être  $\geq 100 \mu\text{s}$ . Chaque front d'impulsion ascendant envoie une impulsion ultrasonique distincte. Si le signal à l'entrée de synchronisation est élevé, le détecteur revient en mode de fonctionnement non synchronisé normal.

Si un signal faible est appliqué à l'entrée de synchronisation, le détecteur passe en mode veille. Dans ce mode de fonctionnement, les derniers états de sortie enregistrés sont conservés.

### Synchronisation interne

#### Fonctionnement en mode commun

Un maximum de dix détecteurs peuvent être synchronisés entre eux. Pour cela, les entrées de synchronisation des différents détecteurs sont connectées les unes aux autres. Lorsqu'ils sont configurés dans cet état, tous les détecteurs envoient les signaux ultrasoniques ensemble en même temps. Le nombre de cycles est celui du détecteur présentant le nombre de cycles le plus faible.

#### Mode multiplex

Un maximum de dix détecteurs peuvent fonctionner en mode multiplex, dans lequel les détecteurs envoient leurs signaux ultrasoniques de manière successive. Ce mode de fonctionnement empêche les signaux des détecteurs d'interférer entre eux. En mode multiplex, les entrées de synchronisation de tous les détecteurs sont connectées les unes aux autres. Il est nécessaire d'attribuer une adresse à chaque détecteur à l'aide du logiciel de paramétrage ULTRA-PROG-IR ainsi que de déterminer le nombre de détecteurs à synchroniser. Pour démarrer le mode multiplex, vous devez mettre en service tous les détecteurs ensemble en activant leur alimentation.