


Appareil de programmation UB-PROG2



Appareil de programmation

Dimensions

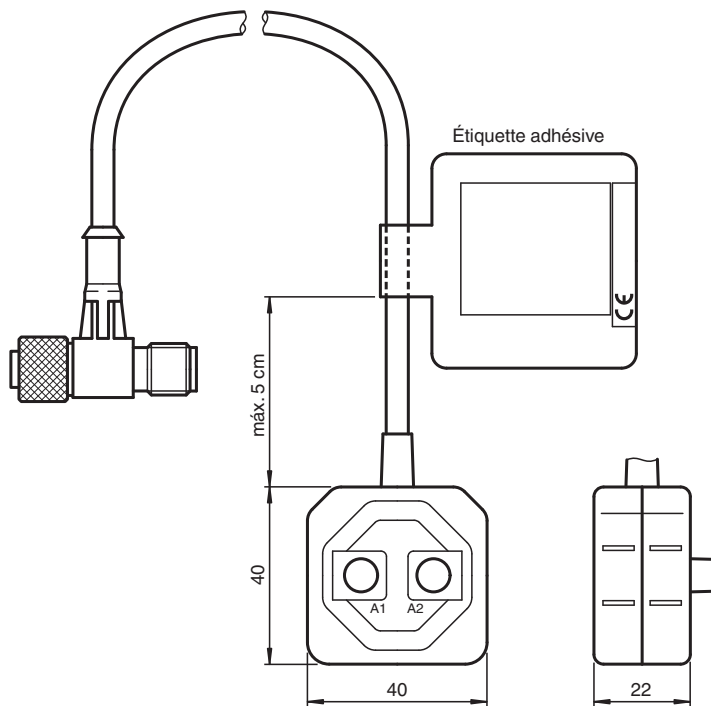

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Raccordement	M12 x 1 , 4 pôles
Longueur du câble	2 m

Apprentissage

Appareil de programmation

- Pour détecteurs ultrasoniques UB... dont l'entrée d'apprentissage se trouve sur la broche 2.
- Apprentissage facile des points de commutation A1/A2 ou de la fenêtre de mesure.
- Sélection simple de la fonction de sortie :
 - Mode fenêtre, fonction NO/NF.
 - Un point de commutation, fonction NO/NF.
 - Surveillance du champ de détection.

L'appareil peut être commuté à partir de la prise de connexion par câble et du connecteur sur le détecteur pour la procédure d'apprentissage.

L'apprentissage des points de commutation/fenêtre de mesure et de la fonction de sortie s'effectue en utilisant les boutons A1 et A2. Pour obtenir des informations détaillées sur la procédure, se reporter à la fiche technique du détecteur.

Les fonctions et les points de commutation sont enregistrés lorsque l'appareil de programmation est retiré et/ou lorsque l'alimentation est coupée.