

NOTHING (R)

ear (3)



OHUTUS- JA GARANTIITEAVE

MODEL: B173



Lühijuhend

Lisateabe saamiseks laadige alla täielik juhend aadressilt

<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Kaubamärgid ja luba

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.

High-Res Audio Wirelessi logo kasutatakse Japan Audio Society litsentsi alusel.

LDAC ja LDAC logo on Sony Corporationi kaubamärgid.

Muud mainitud kaubamärgid, toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda nende vastavatele omanikele.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusalanine teave, et tagada ohutu ja nõuetekohane töö. Uusima kasutusjuhendi saate alla laadida aadressilt <https://nothing.tech>

- Ärge muutke seadme ehitust ega vahetage ise akut, sest see võib lõppeda seadme ja aku kahjustuste ning lühise, ülekuumenemise, tulekahju ja vigastustega.
- Seadet saab laadida adapteri või arvuti kaudu. Adapterid peavad vastama kohalikele või rahvusvahelistele ohutusstandarditele (nt IEC 62368-1). Mis tahes muu tootja toiteadapteri kasutamine, mis ei vasta eespool toodud ohutusstandarditele, võib lõppeda vigastustega.
Kahjustatud toitejuhtme kasutamisel võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök, vigastus või varaline kahju.
- Et vältida lämbumist ja muid vigastusi, ei tohi selle toote ühtegi osa alla neelata. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.

- Ummistuse vältimiseks puhastage seadme mikrofoni auku ja helivõrku korrapäraselt. Seadet tuleb puhastada pehme ebemevaba lapiga. Seadme puuduliku puhastamise korral võivad tekkida kõrvapõletikud. Nahaprobleemide korral lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.
- Ideaalne temperatuur: töötamiseks 0...35 °C, hoiustamiseks -20...45 °C.
- Vältige seadme kasutamist tolmu- või niiskes või määrdunud keskkonnas või magnetiliste häirete allikate läheduses.
- WiFi-seadet tuleb hoida elektroonilisest implantaadist (südamestimulaator, insuliinipump, neurostimulaator jms) vähemalt 15 cm kaugusel. Elektroonilise implantaadi kandmisel hoidke seadet teisel kehapoolel.
- Sõiduki juhtimisel ärge seadet kasutage ja lähtuge eelkõige ohutusest. Järgige kõiki kohalikke liikluseeskirju ja -seadusi.
- Seadme kasutamisel tuleb järgida kõiki seadusi ja eeskirju, eriti haiglates ja meditsiini-asutustes, koolides, tanklates, kütuse või kemikaalide läheduses ning õhusõidukites.
- Seadet tuleb hoida rasedate naiste kõhust ja noorukite alakõhust eemal.

- Lapsed ja noorukid peavad seadet kasutama mõistlikult. Piirake kasutamise sagedust ja kestust.
- Kasutage seadet heades vastuvõtutingimustes, et kokkupuude kiirgusega oleks väiksem. Ühenduse hoidmine lähemal võib vähendada kiirguse hulka.



Et hoida ära võimalikke kuulmiskahjustusi, tuleb vältida valju heli pikaajalist kuulamist.

- Kaitske seadet ja akut liiga kõrge temperatuuri ja otsese päikesevalguse eest. Ärge asetage neid küttekehade (nt radiaator, ahi või mikrolaineahi) peale ega sisse. Akut ei tohi lahti võtta, põrutada, jõuga eemaldada ega põletada, kuna see võib põhjustada plahvatuse.
- Ülimadala õhurõhu korral või ülikõrgel temperatuuril võib aku plahvatada või sellest võib lekkida tuleohtlikku gaasi või vedelikku.
- Kui aku on pundunud, ei tohi toodet enam kasutada.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks peab laadija edastatav võimsus jääma raadioseadmetele vajaliku vähemalt 2,5 W ja maksimaalselt 6,0 W vahele.

RF-kiirguse teave (SAR)

Erineelduvuskiirus (SAR) tähendab kiirust, millega keha neelab raadiosageduslikku energiat. See seade on läbinud katsetused ja vastab raadiosagedusega (RF) kokkupuute piirnormidele. Katsetamise ajal seatakse seadme saatjad kõrgeimale ülekandetasemele ja asetatakse kohtadesse, mis simuleerivad kasutamist pea lähedal, 0 mm kaugusel. Metallist osadega tarvikud võivad mõjutada seadme raadiosidefunktsioone ja selliste tarvikute kasutamist tuleb vältida.

Euroopa SAR-i piirnorm pea kohta on 2,0 W/kg (10 g) ja jäsemete kohta 4,0 W/kg (10 g). USA/Kanada SAR-i piirnorm on pea kohta 1,6 W/kg (1 g) ja jäsemete kohta 4,0 W/kg (10 g).

Vastavus Euroopa Liidu eeskirjadele CE deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Nothing Technology Limited, et seade vastab direktiivile 2014/53/EL, direktiivile 2011/65/EL ja selle muudatustele. ELi vastavusdeklaratsiooni tervikteksti leiate internetiaadressilt <https://nothing.tech/pages/support-product-help>



Toote nõuetekohane kõrvaldamine

Teie seadmel, akul, trükistes või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et seadet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi visata olmeprügi hulka. Seadme kasutuselt kõrvaldamiseks kasutage kohalikku tagastamis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust kauplusega, kust seade osteti.

Sagedusalad ja võimsus

Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja maksimaalse (kiirgusliku ja/või juhtivusliku) edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on järgmised: Bluetooth (2,4 GHz): <20 dBm

NOTHINGu seadme garantiiteave

Aadressilt nothing.tech või ametlikest müügikanalitest ostetud NOTHINGu seadmetel on piiratud garantii. Selle garantii kestus sõltub riigist või piirkonnast, kus seade osteti, ning selle saab lunastada ainult algses riigis või piirkonnas. Piiratud garantii hõlmab ainult toote funktsionaalseid materjali- ja tootmisdefekte. Lisateabe saamiseks pöörduge NOTHINGu klienditoe poole läbi NOTHINGu ametliku veebisaidi.

NOTHING (R)

ear (3)



LÜHIJUHEND

NOTHING TECHNOLOGY LTD.
DISAINITUD LONDONIS 2025

SKANNEERI QR-KOODI, ET INSTALLIDA
NOTHING X RAKENDUS (ANDROID / IOS)

MODEL: B173

REGULEERIMINE

VALIGE SOBIV SUURUS

VALIGE OMA KÕRVADE
JAKS KÕIGE
MUGAVAM OTSIK.



L




M



S



XS

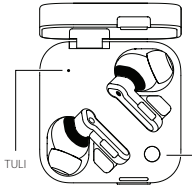

SIDUMINE

ÜHENDAMINE

ASETAGE MÕLEMAD KÕRVAKLAPID KARPI, JÄTKE KAAS LAHTI JA HOIDKE SIDUMISNUPPU ALL, KUNI OLEKU TULI HAKKAB VILKUMA.

VALIGE BLUETOOTHI SÄTETEST „NOTHING EAR (3)“.


AKU OLEK

VALGE TULI:

AKU LAETUSE TASE ÜLE 30%

PUNANE TULI:

AKU LAETUSE TASE ALLA 30%

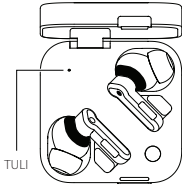

AKUNÄIDIK


TULI, KUI KLAPID ON KARBIS:
KÕRVAKLAPPIDE AKU LAETUSE TASE.



TULI, KUI KLAPID ON EEMALDATUD:
KARBI AKU LAETUSE TASE.




JUHTSEADISED

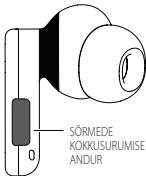

SÕRMEDE
KOKKUSURUMISE
ANDUR

- **SÕRMEDE KOKKUSURUMINE**
TAASESITUS/PAUS
VASTAMINE / KÕNE LÕPETAMINE
- • **KAKS KORDA SÕRMEDE KOKKUSURUMINE**
JÄRGMINE PALA*
KÕNEST KEELDUMINE
- • • **KOLM KORDA SÕRMEDE KOKKUSURUMINE**
EELMINE PALA*
- **PIKK VAJUTUS**
MÜRASUMMUTUS


* KOHANDATAV NOTHING X ÄPIS

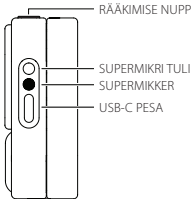

SUPERMIKKER

SUPERMIKKER ON KARBI KÜLJES
OLEV ERAKORDSELT SELGE HELIGA
KVALITEETNE MIKROFON.

RÄÄKIMISE NUPP
TEEB ÜMBERLÜLITUSE
KÕRVAKLAPIMIRKOFONILT
SUPERMIKRILE.



PUSH TO TALK

RÄÄKIMISE NUPP



VAJUTUS JA ALLHOIDMINE

SUPERMIKRI LUBAMINE



VABASTAMINE

UUESTI KÕRVAKLAPPIDELE LÜLITUMINE

LATCH TO TALK



KAKS VAJUTUST

PÜSIV LÜLITUS SUPERMIKRILE




ÜKS VAJUTUS

SUPERMIKRI VABASTAMINE JA UUESTI KÕRVAKLAPPIDELE LÜLITUMINE

SUPERMIKRI KASUTAMINE

ET HELI OLEKS VÕIMALIKULT SELGE, PEAB
SUPERMIKKER RÄÄKIDES OLEMA KUNI 15 CM
KAUGUSEL.

KASUTAGE KÕNEDEKS, HÄÄLMEMODEKS VÕI
VIDEOTE SALVESTAMISEKS.*

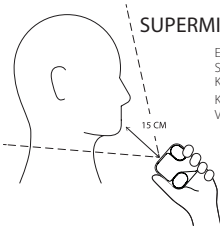


* ÜHILDUVUS VÕIB SÕLTUDA
OPERATSIOONISÜSTEEMIST.


LAADIMINE

LAADIMISEKS ASETAGE
KÕRVAKLAPID KARPI.

ÜHENDAGE KARP USB-C JUHTME ABIL
VOOLUALLIKAGA.

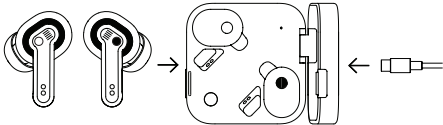

TEHASESÄTETE TAASTAMINE

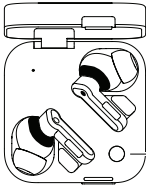

HOIDKE SIDUMISNUPPU 10 SEKUNDIT ALL.
SEEJÄREL VILGUB TULI 3 KORDA. SEE
KINNITAB LÄHTESTAMISE.

Address: Bedford House, 21A John Street, London, United Kingdom WC1N 2BF EU

Importer: NOTHING TECHNOLOGY B.V.

Address: Jan Pietersz. Coenstraat 7, 2595WP ,s-Gravenhage.the Netherlands

CE Highest SAR Head: 0.36 W/kg (10g)

