

NOTHING (R)

headphone (a)

EE OHUTUS- JA GARANTIITEAVE

LT SAUGOS IR GARANTIJOS
INFORMACIJA

LV DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN
GARANTIJAS KARTE

RS INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI
I O GARANCIJI

MODEL: B186



NOTHING (R)

headphone (3)



OHUTUS- JA
GARANTIITEAVE

MODEL: B186

Kaubamärgid ja load

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. Muud mainitud kaubamärgid, toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda nende vastavate omanikele.

LDAC ja LDAC logo on Sony Corporationi kaubamärgid. Muud mainitud kaubamärgid, toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda nende vastavate omanikele.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusala teave, et tagada ohutu ja nõuetekohane töö. Uusima kasutusjuhendi saate alla laadida aadressilt <https://nothing.tech>

- Ärge muutke seadme ehitust ega vahetage ise akut, sest see võib lõppeda seadme ja aku kahjustuste ning lühise, ülekuumenemise, tulekahju ja vigastustega.
- Seadet saab laadida adapteri või arvuti kaudu. Adapterid peavad vastama kohalikele või rahvusvahelistele ohutusstandarditele (nt IEC 62368-1). Mis tahes muu tootja toiteadapteri kasutamine, mis ei vasta eespool toodud ohutusstandarditele, võib lõppeda vigastustega. Kahjustatud toitejuhtme kasutamisel võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök, vigastus või varaline kahju.
- Et vältida lämbumist ja muid vigastusi, ei tohi selle toote ühtegi osa alla neelata. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Ummistuse vältimiseks puhastage seadme mikrofoni auku ja helivõrku korrapäraselt. Seadet tuleb puhastada pehme ebemevaba lapiga. Seadme puuduliku puhastamise korral võivad tekkida kõrvapõletikud. Nahaprobleemide korral lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.
- Ideaalne temperatuur: kasutamiseks 0...35 °C, hoiustamiseks –20...45 °C.
- Vältige seadme kasutamist tolmuses, niiskes või määrdunud keskkonnas või magnetiliste häirete allikate läheduses.
- WiFi-seadet tuleb hoida elektroonilisest implantaadist (südamestimulaator, insuliinipump, neurostimulaator jms) vähemalt 15 cm kaugusel. Elektroonilise implantaadi kandmisel hoidke seadet teisel kehapoolel.
- Sõiduki juhtimisel ärge seadet kasutage ja lähtuge eelkõige ohutusest. Järgige kõiki kohalikke liikluseeskirju ja -seadusi.
- Seadme kasutamisel tuleb järgida kõiki seadusi ja eeskirju, eriti haiglates ja meditsiiniasutustes, koolides, tanklates, kütuse või kemikaalide läheduses ning õhusõidukites.
- Seadet tuleb hoida rasedate naiste kõhust ja noorukite alakõhust eemal.
- Lapsed ja noorukid peavad seadet kasutama mõistlikult. Piirake kasutamise sagedust ja kestust.

- Kasutage seadet heades vastuvõtutingimustes, et kokkupuude kiirgusega oleks väiksem.



Et hoida ära võimalikke kuulmiskahjustusi, tuleb vältida valju heli pikaajalist kuulamist.

- Kaitske seadet ja akut liiga kõrge temperatuuri ja otsese päikesevalguse eest. Ärge asetage neid küttekehade (nt radiaator, ahi või mikrolaineahi) peale ega sisse. Akut ei tohi lahti võtta, põrutada, jõuga eemaldada ega põletada, kuna see võib põhjustada plahvatusi.
- Ülimadala õhuhõhu korral või ülikõrgel temperatuuril võib aku plahvatada või sellest võib lekkida tuleohtlikku gaasi või vedelikku.
- Kui aku on pundunud, ei tohi toodet enam kasutada.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka.
- Maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks peab laadija edastatav võimsus jääma raadioseadmetele vajaliku vähemalt 2,5 W ja maksimaalselt 5,0 W vahele.

RF-kiirguse teave (SAR)

Erineelduvuskiirus (SAR) tähendab kiirust, millega keha neelab raadiosageduslikku energiat. See seade on läbinud katsetused ja vastab raadiosagedusega (RF) kokkupuute piirnormidele. Katsetamise ajal seatakse seadme saatjad kõrgeimale ülekandetasemele ja asetatakse kohtadesse, mis simuleerivad kasutamist pea lähedal, 0 mm kaugusel. Metallist osadega tarvikud võivad mõjutada seadme raadiosidefunktsioone ja selliste tarvikute kasutamist tuleb vältida. Euroopa SAR-i piirnorm pea kohta on 2,0 W/kg (10 g) ja jäsemete kohta 4,0 W/kg (10 g).

Vastavus Euroopa Liidu eeskirjadele

CE deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab NOTHING TECHNOLOGY LIMITED, et seade vastab direktiivile 2014/53/EL, direktiivile 2011/65/EL ja selle muudatustele. Eli vastavusdeklaratsiooni tervikteksti leiate internetiaadressilt <https://nothing.tech/pages/support-product-help>



Seadme nõuetekohane kõrvaldamine

Teie seadmel, akul, trükistes või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et seadet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi visata olmeprügi hulka. Seadme kasutusel kõrvaldamiseks kasutage kohalikku tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust kauplusega, kust seade osteti.

Sagedusalad ja võimsus

Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja maksimaalse (kiirgusliku ja/või juhtivusliku) edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on järgmised: Bluetooth (2,4 GHz): <20 dBm


Garantii

Ametlikest müügikanalitest ostetud seadmetel on piiratud garantii. Selle garantii kestus sõltub riigist või piirkonnast, kus seade osteti, ning selle saab lunastada ainult algses riigis või piirkonnas.

Piiratud garantii hõlmab ainult toote funktsionaalseid materjali- ja tootmisdefekte. See ei kata tarbimisest tulenevat kahju ega kahjustusi, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või hoiustamisest. Lisateavet leiate veebilehelt <https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Kontaktandmed: support.europe@nothing.tech

NOTHING X APP

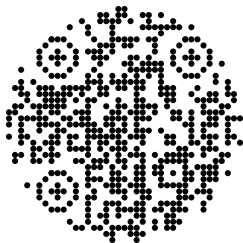

SKANNIGE QR-KOOD RAKENDUSE NOTHING X
INSTALLIMISEKS (ANDROID / IOS)

NOTHING (R)

headphone (3)



LÜHIJUHEND


NOTHING TECHNOLOGY LTD.
DISAINITUD LONDONIS

REGULEERIMINE




PEAVÖRU PIKKUSE
REGULEERIMISEKS LIBISTAGE
HAARASID.


SISENDID

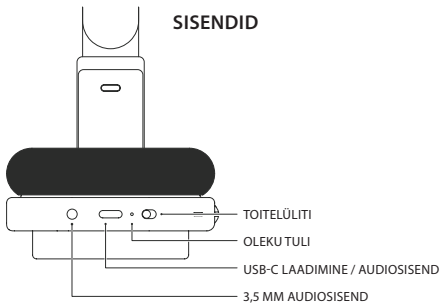


SIDUMINE

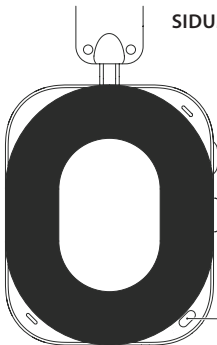

SIDUMISREŽIIMI
SISENEMISEKS HOIDKE
BLUETOOTHI NUPPU 2
SEKUNDIT ALL, KUNI TULI
HAKKAB VILKUMA.

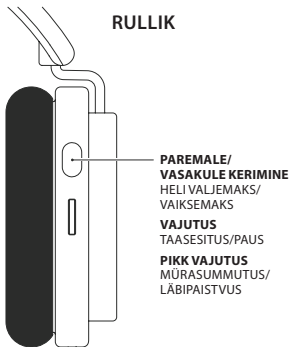

LABA



PAREMALE LÜKKAMINE

JÄRGMINE PALA /
KÕNELE VASTAMINE

VASAKULE LÜKKAMINE

EELMINE PALA /
KÕNEST KEELDUMINE


PAREMAL HOIDMINE

EDASIKERIMINE

VASAKUL HOIDMINE

TAGASIKERIMINE

LABA FUNKTSIOON
VÕIB OLENEVALT
MEEDIASEADMEST JA
PLATVORMIST ERINEDA.

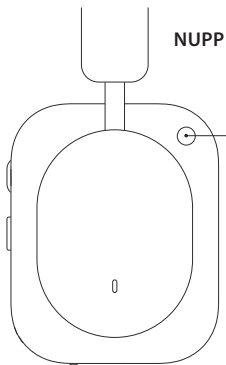

NUPP

NOTHING OS
VAJUTUS

KANALIVAHETUS
PIKK VAJUTUS

NUTIABILINE
ANDROID / IOS

VAJUTUS
NUTIABILINE

NUPPUDE FUNKTSIOONE
SAAB RAKENDUSEGA
NOTHING X
KOHANDADA.