

SUPERLIM PENSEL OCH MUNSTYCKE

PIKALIIMA SIVELLIN JA SUUTIN SUPERLIM PENSEL OG DYSE

For the Toughest Jobs on Planet Earth®



Fastsättning på 10–45 sek.
Asettumisaika 10–45 s.
Festetid 10–45 sek.



Kork som inte fastnar
Tukoksen estävä korkki
Tilstoppsfri hette



Stöttålig
Iskunkestävä
Støtbestandig

SE Två sätt att fördela för kontroll och precision

Fin pensel för precisionstäckning utan krängel. Munstycke med precisionspip för snabb och smidig fördelning. Limmar: metall, trä, keramik, läder, papper, gummi, plast* och mycket mer!

FI Hallittavuutta ja tarkkuutta kahden eri annostelutavan ansiosta

Hienoharjaksien siveltimen ansiosta hallittu peittävyys ja vähemmän sotkua. Tarkkakärkinen suutin nopeaan ja helppoon annosteluun. Liimaa: metallia, puuta, keramiikkaa, nahkaa, paperia, kumia, muovia* ja muita!

NO/DK To påføringsmåter for kontroll og nøyaktighet

Pensel med fin bust for kontrollert fordeling med mindre søl. Dyse med presisjonstupp for rask, enkel påføring. Limer: metall, tre, keramikk, skinn, papir, gummi, plast* og mer!

SE Bruksanvisning. Skydda underlaget från spill. Rengör och torka ytor som ska limmas ihop.

Välj appliceringsmetod: Vill du använda munstycket skruvar du av den övre korken och tar bort den. Vill du använda penseln skruvar du av hela korken och drar penseln längs flaskans innerkant för att ta bort överflödigt lim.


Applicera: Applicera en liten mängd Gorilla-superlim på den ena ytan. **En droppe lim per 6 kvadratcentimeter rekommenderas.** För mycket lim eller mellanrum mellan ytor kan göra att fästningen fördrojs eller att ytor inte fäster som de ska. Tiden för fastsättning kan variera beroende på mängden lim och den yta som limmas. Pressa ihop de båda ytor i 10–45 sekunder. Vänta 24 timmar tills limmet har hårdnat helt.

Rengör: Efter användning ska du torka bort lim som finns kvar på flaskans hals eller munstycke med en **torr** trasa innan du sätter på korken igen.

Gorilla Glue-guide och annan information finns på gorillaglu.com

*Rekommenderas inte för användning på polyeten- eller polypropylenplast.

FÖRVARING – VIKTIGT: Förvaras på en torr och sval plats.

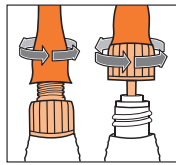

Munstycke Suutin / Dyse
Pensel Sivellin / Pensel

SE Gorilla-superlim Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller: Ethyl cyanoacrylate. **VARNING:** Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att andas ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. **VID HUDKONTAKT:** Tvätta med mycket vatten. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. Innehåll/ behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

FI Gorilla-pikaliima Cyanoakrylaatti. Vaara. Liimaa ihoa ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää: Ethyl cyanoacrylate.

VAROITUS: Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsyystä. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmien suojausta/ kasvonsuojainta. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:** Pese runsaalla vedellä. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:** Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piiloilmisit, jos sen voi tehdä helposti. Jätka huuhtomista. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoituselehti. Hävitä sisältö/ pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

NO Gorilla-superlim Cyanoakrylat. Fare. Klitrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder: Ethyl cyanoacrylate.

ADVARSEL: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake iritasjon av luftveiene. Unngå innånding av damp/aerosoler. Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. **VED HUDKONTAKT:** Vask med mye vann. **VED KONTAKT MED ØYNE:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholdere eller etikett for hånden. Innhold/ beholdere leveres i henhold til lokale bestemmelser.

DK Gorilla-superlim Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder: Ethyl cyanoacrylate.

ADVARSEL: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Undgå indånding af dampe/spray. Bær beskytteshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. **VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand. **VED KONTAKT MED ØJNE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Gorilla Glue Europe Ltd
CBTC, Euxton, PR7 6TE, UK.
+44 (0)843 507 1200
gorillaglu.com

Tillverkad i USA av importerade material / Valmistettu Yhdysvalloissa maahantuoduista materiaaleista / Produzet i USA med importerte materialer



12 g



ENJ000101 1st of 24142 ©2018 Gorilla Glue Europe

FI Ohjeet: Suojaa työalue roiskeilta. Puhdista ja kuivaa liimattavat pinnat.

Valitse levitysmenetelmä: Jos haluat käyttää suutinta, avaa ja irrota ylempi korkki. Jos haluat käyttää sivellintä, avaa koko korkki ja poista siveltimestä ylimääräinen liima pyyhkimällä sitä pullon aukon sisäreunaan.

Käyttö: Levitä pieni määrä Gorilla-pikaliimaa yhdelle pinnalle. **Suosittamme käyttämään yhtä pisaraa noin 6 neliösenttimetriä kohden.** Liiman kiinnittyminen voi viivästyä tai epäonnistua liian suuren liimamäärän tai liimattomien alueiden seurauksena. Asettumisaika voi vaihdella liimamäärän ja liimattavan pinnan mukaan. Paina molempia pintoja yhteen 10–45 sekuntia. Täysi kovettuminen kestää 24 tuntia.

Puhdistus: Käytön jälkeen pyyhi pullon kaulaan tai suuttimeen jäänyt liima **kuivalla** liinalla ennen korkin asettamista.

Gorilla Glue -oppaan ja muuta löydät osoitteesta gorillaglu.com

*Ei suositella käytettäväksi polyeteeni- tai polypropylenimuovien kanssa. **SÄILYTYS – TÄRKEÄÄ:** Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

NO/DK Bruksanvisning. Beskytt arbeidsområdet mot søl. Rengjør og tørk overflatene som skal limes.

Velg påføringsmetode: Hvis du vil bruke dysen, skru løs og ta av den øvre hetten. Hvis du vil bruke penselen, skru av hele hetten og tørk av penselen på innsiden av flaskehalsen for å fjerne overflødig lim.

Påfør: Påfør en liten mengde Gorilla-superlim på en overflate. **Bare én dråpe per 6 cm² er anbefalt.** Overflødig lim eller tomrom på overflaten kan føre til forsinkel eller mislykket liming. Festetid kan variere avhengig av hvor mye lim som brukes, og hva slags overflate det dreier seg om. Press de to overflatene sammen i 10–45 sekunder. Full herding etter 24 timer.

Rengjør: Etter bruk skal eventuelt lim som finnes på flaskehalsen eller dysen tørkes av med en **tørr** klut før du setter på hetten igjen.

Finn Gorilla Glue-bruksanvisning og mer informasjon på gorillaglu.com

*Ikke anbefalt for bruk på polyeten- eller polypropylenplast. **OPPBEVARING – VIKTIG:** Oppbevares på et kjølig og tørt sted.