

motu Hochcontainer



Hochcontainer - Signalweiß

Hochcontainer

Klassisch ist an diesem Hochcontainer nur noch die äußere Form.

Die Neuinterpretation macht den Hochcontainer mit zeitgemäßer Ausstattung zum Verwandlungskünstler, der im Büro zudem akustisch wirkt. Das Grundgehäuse aus Metall bringt die notwendige Stabilität. Der Apothekerauszug sorgt für Übersicht, das elektronische Schloss für Diskretion. Alles andere kann der Nutzer frei wählen: Seitenfüllungen, Ausstattungstiefe, Farben, Materialien. Und der Nutzer bestimmt auch die Funktion, ob der Hochcontainer mit seinen drei Ordnerhöhen als Aktenschrank an der Wand steht, ganz traditionell zwischen zwei Schreibtischen oder als Trennelement im Raum, um als Stehtisch und Besprechunginsel aufzutreten.

Tall pedestal

Only the outer design of this tall pedestal remains classical in form. Its redefinition and contemporary features make it a quick-change artist and an acoustically effective piece of furniture. The metallic body ensures the necessary stability. The apothecary style pull-out drawers imply certain clarity. The electronic lock affirms confidentiality; whereas, everything else, users are free to customise with their order, as necessary: the degree of sound absorbency for instance, its interior fittings, colour, etc. Naturally, users determine its function; whether the tall pedestal, with its three standard folder height compartments, is used as a document filing cabinet positioned against a wall; whether it is used in the traditional way between two desks; or whether it is used as a freestanding partition element, in order to act as a high table and consulting island.

Hochcontainer

mit Apothekerauszug
 Korpusgehäuse aus Stahl
 Seitenfüllungen wählbar
 Innenausstattung:
 Fachböden 3 Ordnerhöhen, mit
 und ohne Rückwand,
 (Holzwerkstoff, melaminbe-
 schichtet)

Tall pedestal

with apothecary style pull-out
 drawer
 steel body
 eligible side panels
 interior fittings:
 shelves 3 file heights, with or
 without rear panel
 (wood-based panel, melami-
 ne-coated)


Zubehör

elektronisches Schloss
 (Multireader 13,56 MHz)

Accessories

electric lock
 (Multireader 13,56 MHz)

Melaminbeschichtete Spanplatte
 melamine-coated chipboard

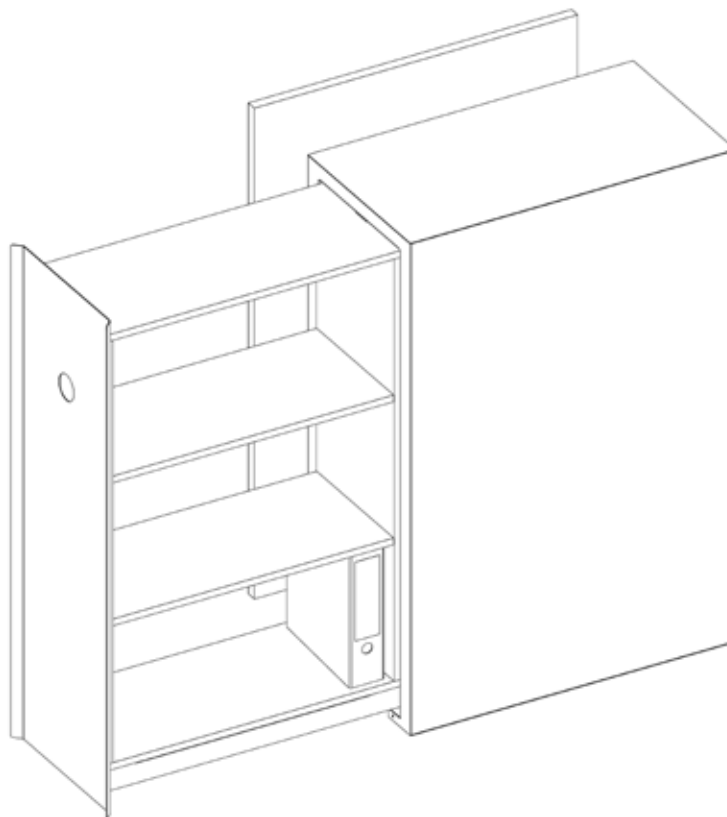

Seitenfüllung
 side panel


Korpusgehäuse
 body

Apothekerauszug
 apothecary style
 pull-out drawers

Fachböden 3 OH
 shelves 3 file heights

Schubbladen
 drawers

Abmessungen in mm measurements in mm

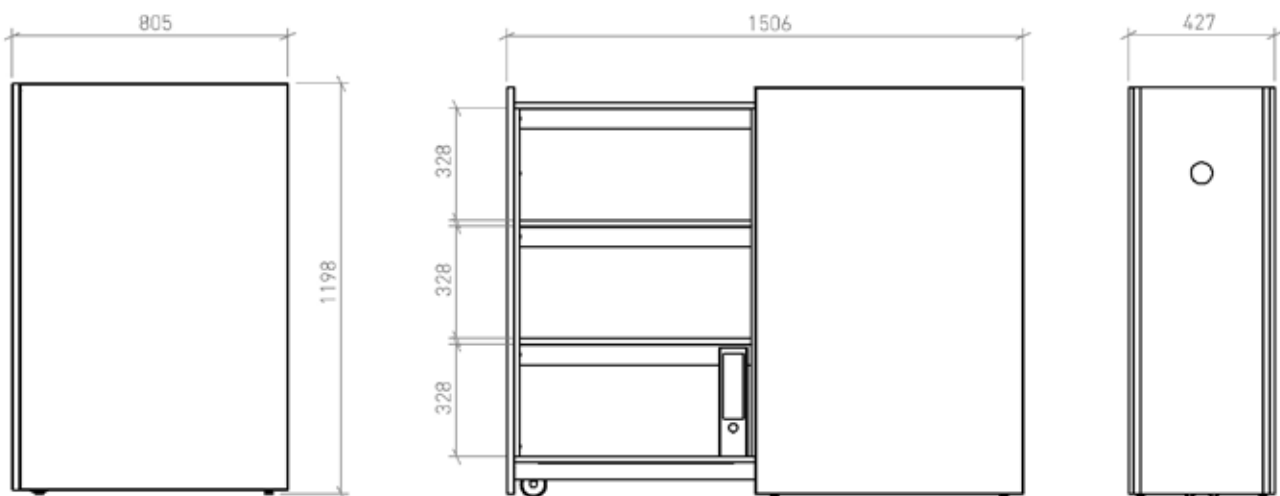

Bitte beachten: damit der Auszug einwandfrei läuft,
 muss die Standfläche vollständig eben sein.


Please note: for the pull-out to run smoothly,
 the standing surface must be completely level.

Korpusgehäuse body




Stahl,
pulverbeschichtet,
Feinstruktur
steel,
powder coated,
with fine structure

Innenausstattung interior fittings

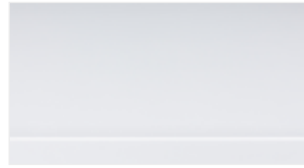

Holzwerkstoff
/ melaminbeschichtet
wood-based panel
/ melamine-coated

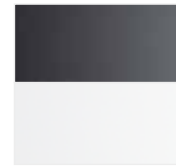

Standardfarben
Graphitschwarz RAL 9011
Signalweiß RAL 9003
standard colours
graphite black RAL 9011
signal white RAL 9003

Seitenfüllungen side panels



Holzwerkstoff
/ melaminbeschichtet
wood-based panel
/ melamine-coated




Akustikfilz PET, grau-meliert
acoustic felt PET, grey



Absorptionsdaten Akustikblech mit hinterlegtem Vlies

absorption data Acoustic sheet with backed fleece

Messung an Schiebetürschrank:
Durchführung mit geschlossenen Türen
Volumen Hallraum: $V_s = 203.2 \text{ m}^3$
Anzahl Prüfobjekte: 3
test with sliding-door cabinet:
tested with doors closed
volume of reverberatory room: $V_s = 203.2 \text{ m}^3$
number of test objects: 3

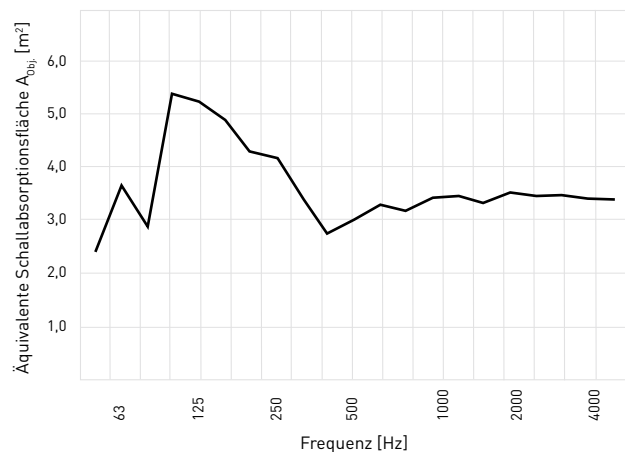


Absorptionsdaten PET Akustikfilz

absorption data Acoustic felt PET

Messung mit 200mm Abstand: (rot)
 Schallabsorberklasse A
 NRC: 1,00 / SAA: 1,02 / alphaW: 1,00
 test with distance 200mm: (red)
 acoustic absorber class A
 NRC: 1,00 / SAA: 1,02 / alphaW: 1,00

Messung Freistehend: (schwarz)
 Schallabsorberklasse C
 NRC: 0,65 / SAA: 0,64 / alphaW: 0,60
 test while free-standing: (black)
 acoustic absorber class A
 NRC: 0,65 / SAA: 0,64 / alphaW: 0,60

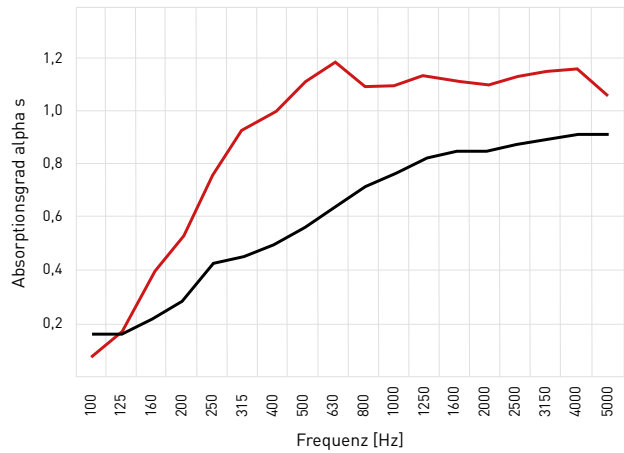

Hochcontainer - Signalweiß / Akustikfilz PET

Zubehör accessoires



elektronisches Schloss
 Bedienung über Chip



elektronisches Schloss
 Bedienung über Tablet und Smartphone

Verantwortung responsibility

wp_westermann products

Als mittelständisches Unternehmen, das seit über 80 Jahren im Schreinerhandwerk verwurzelt ist, ist es uns wichtig, mit Lieferanten aus der Region zusammenzuarbeiten, langfristige und faire Kooperationen aufzubauen und im direkten persönlichen Austausch mit unseren Partnern zu stehen. So kennen wir nicht nur jeden Produktionsschritt bei unseren Zulieferern, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen.

Wir entwickeln langlebige Möbel aus sinnvollen Materialien, die sich gut reparieren lassen. Ersatzteile bekommen Sie jederzeit von unserem Kundendienst. Und falls doch einmal gar nichts mehr zu machen ist, nehmen wir unsere Artikel am Ende eines langen Produktlebens auf Wunsch zurück, prüfen eine weitere Nutzung oder führen sie dem Materialkreislauf beziehungsweise der ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

_Hochcontainer

Detaillierte Nachhaltigkeitsinformationen, Planungsunterlagen, 2D / 3D Dateien, OFML Dateien / Infos pCon planner

finden Sie unter:
www.westermann-products.com

wp_westermann products

As a company that has been rooted in the carpentry trade for over 80 years, it is important to us to work with suppliers from the region; to establish long-term and fair cooperation; and to be in direct personal contact with our partners. Thus, we do not only know every production step at our suppliers, but also the people behind it.

We develop durable furniture made of useful materials that are easy to repair. You can obtain spare parts from our customer service at any time. If nothing can be done at all, we take back our articles at the end of a long product life on request, check for further use or return them to the material cycle; or befittingly consign to proper disposal.

_Tall pedestal

Detailed sustainability information, planning documents, 2D / 3D files, OFML files / info pCon planner

can be found at:
www.westermann-products.com

Ihr Kontakt Your contact

wp_westermann products

Telefon: +49 (0711) - 93 44 60 - 0
Telefax: +49 (0711) - 93 44 60 - 50

E-Mail: info@westermann-products.com
Webseite: www.westermann-products.com



Hersteller Manufacturer

wp_westermann products

Karl Westermann GmbH + Co. KG
Albstraße 1
73770 Denkendorf

westermann-products.com

Design: wd3 GmbH

© Karl Westermann GmbH + Co.KG

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen in Technik und Ausstattung jederzeit vorbehalten.
Typographical errors and mistakes excepted. We reserve the right for changes in technical manners and equipment at anytime.